Manual do Usuário Nokia 6710 Navigator

9215383
Edição 1.1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-491 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

symbian Este produto contém software licenciado da Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian e Symbian OS são marcas comerciais da Symbian Ltd.

Java POWERED Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Partes do software Nokia Maps são © 1996-2009 The FreeType Project. Todos os direitos reservados.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

No limite permitido pela lei aplicável, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações às declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciantes da Nokia.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

Este produto é executado em S60 3rd Edition. Antes de adquirir ou instalar um aplicativo, verifique com o fabricante ou distribuidor a compatibilidade do aplicativo com essa edição específica.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém os direitos autorais nem os direitos de propriedade intelectual dos aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia para aplicativos de terceiros.

A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA
Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL
Modelo 6710s (RM-491)

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Científica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução número 303/2002.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

9215383/Edição 1.1 PT-BR

Conteúdo

Segurança....8
Seu dispositivo....8
Serviços de rede....9

Introdução....10
Inserir o cartão SIM e a bateria....10
Inserir um cartão de memória....10
Remover um cartão de memória....11
Carregar a bateria....11
Ligar e desligar o dispositivo....12
Localização das antenas....12
Definições de configuração....12

Seu dispositivo....14
Teclas e componentes....14
Área de zoom....15
Tela inicial....15
Caminhos de menu usados com freqüência....15
Indicadores de tela....16
Economia de energia....17
Menu....18
Controle de volume....18
Bloqueio do teclado....18
Códigos de acesso....19
Bloqueio remoto....19
Conectar um fone de ouvido compatível....19
Tira de pulso....20

Informações úteis....21
Ajuda no dispositivo....21
Atualizações de software....21

Funções de chamada....23
Chamadas de voz....23
Chamadas de vídeo....25
Configurações de chamadas....25
Compartilhamento de vídeo....28

Mídia....30
Music player....30

Posicionamento....31
Sobre o GPS....31
GPS assistido (A-GPS)....31
Mapas....32
Pontos de referência....38
Dados GPS....39

Escrever texto....40
Entrada de texto tradicional....40
Entrada de texto previsto....40
Alterar o idioma de escrita....41
Copiar e excluir texto....41

Mensagens....42
Escrever e enviar mensagens....42
Leitor de mensagens....43
E-mail....43

Exibir mensagens em um cartão SIM....46
Configurações de mensagens....46

Contatos....49
Trabalhar com contatos....49
Informações de localização....49
Criar grupos de contatos....49
Adicionar toques musicais para contatos....50
Alterar configurações de Contatos....50

Sobre Fotos....51

Câmera....52
Capturar uma imagem....52
Capturar uma imagem panorâmica....53
Gravar vídeos....53
Informações de localização....53

Internet....54
Browser da Web....54
Compartilhar on-line....58
Nokia Video Centre....59
Pesquisa....61
Nokia Music Store....61

Personalização....62
Alterar os tema de exibição....62
Perfis....62
Configurações do sensor....62

Gerenciamento de tempo....64
Despertador....64
Configurações do relógio....64

Aplicativos de escritório....65
Dicionário....65
Conversor....65
Notas ativas....66

Configurações....67
Assistente de configurações....67
Configurações de acessórios comuns....67
Restaurar configurações originais....67

Gerenciamento de dados....68
Instalar aplicativos....68
Gerenciador de dispositivos....69
Licenças....70

Conectividade....72
Transferir conteúdo de outro dispositivo....72
Conexões do PC....72
Bluetooth....73
Cabo de dados....75
Sincronização....76
Assistente para WLAN....76

Acessórios....78

Bateria....81
Informações sobre bateria e carregador....81
Diretrizes para autenticação de baterias Nokia....82

Como cuidar do seu dispositivo.....83
Reciclagem.....83
Garantia limitada.....83

Informações adicionais de segurança.....85
Crianças.....85
Ambiente de operação.....85
Dispositivos médicos.....85
Veículos.....86
Ambientes com risco de explosão.....86
Chamadas de emergência.....86
Dados sobre a certificação (SAR).....87

Índice.....89

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO

Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Seu dispositivo

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 e redes UMTS 900/1900/2100 HSPA. Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

Seu dispositivo é compatível com diversos métodos de conectividade e, assim como os computadores, está sujeito a vírus e a outros conteúdos prejudiciais. Tenha cuidado com mensagens, solicitações de conexão, navegação e downloads. Instale e utilize serviços e softwares apenas de fontes confiáveis que ofereçam proteção e segurança adequadas, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™. Instale antivírus e outro software de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Eles não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você acessar esses sites, deverá

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Faça cópias de segurança (backup) ou mantenha um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Alguns recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que possam ser utilizados, alguns recursos podem exigir adaptações específicas junto à operadora. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming. A operadora pode explicar quais cobranças se aplicam. Algumas redes podem ter limitações que afetam o modo de uso de alguns recursos deste dispositivo que exigem suporte de rede, como suporte para tecnologias específicas tais como os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes de idioma.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados em seu dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar itens personalizados, por exemplo, nomes de menu, ordem de menu e ícones.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introdução

Inserir o cartão SIM e a bateria

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

1. Remova a tampa traseira, levantando-a na parte inferior do dispositivo.
2. Levante a tampa.
3. Para remover a bateria, levante-a pela extremidade.

4. Deslize o cartão SIM no compartimento do cartão SIM.

   Verifique se a área de contato dourada do cartão está voltada para baixo no dispositivo e se o canto recortado está voltado para o compartimento do cartão.

5. Recoloque a bateria.
6. Recoloque a tampa traseira.

Inserir um cartão de memória

Use um cartão de memória para economizar a memória do seu dispositivo. Também é possível fazer backup dos dados do seu dispositivo no cartão de memória.

Use apenas Cartões microSD compatíveis aprovados pela Nokia com este dispositivo. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance de crianças.

Verifique a compatibilidade de um cartão de memória com o seu fabricante ou sua operadora.

Um cartão de memória compatível pode ser fornecido com o dispositivo e já pode estar inserido no dispositivo. Se não estiver, proceda da seguinte forma:

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Abra a tampa do compartimento de cartão de memória (1).
2. Coloque o cartão no

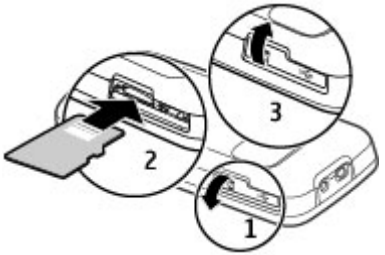

compartimento com a área de contato voltada para baixo (2).
3. Empurre o cartão delicadamente para encaixá-lo no lugar. Feche a tampa do compartimento (3).

Remover um cartão de memória

Importante: Não remova o cartão de memória durante uma operação em que o cartão esteja sendo acessado. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

1. Pressione o botão Liga/Desliga brevemente e selecione **Remover cartão** > **Sim**.
2. Abra a tampa do compartimento de cartão de memória.
3. Pressione o cartão de memória delicadamente para liberá-lo.
4. Puxe o cartão para fora e pressione **OK**.
5. Feche a tampa do compartimento.

Carregar a bateria

A bateria foi parcialmente carregada na fábrica. Se o dispositivo indicar carga baixa, faça o seguinte:

1. Conecte o carregador a uma tomada comum.
2. Conecte o carregador ao aparelho.
3. Quando o dispositivo indicar carga completa, desconecte o carregador do dispositivo e, depois, da tomada.

Também é possível carregar a bateria com um cabo de dados USB conectado a um computador compatível.

1. Conecte o cabo de dados USB a uma porta USB de um computador e ao seu dispositivo.
2. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o cabo de dados USB.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

A eficiência do carregamento USB varia significativamente. Em alguns casos, pode levar muito tempo para que o carregamento seja iniciado e o dispositivo comece a funcionar. Você não precisa carregar a bateria durante um determinado período e pode usar o dispositivo enquanto a bateria está sendo carregada. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Ligar e desligar o dispositivo

Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga para ligar e desligar o dispositivo. Pressionar rapidamente esse botão encerra uma chamada ativa ou fecha um aplicativo.

Se o dispositivo solicitar um código PIN, digite o código e selecione **OK**.

Se o dispositivo solicitar um código de bloqueio, digite o código e selecione **OK**. A configuração original do código de bloqueio é 12345.

Para definir o fuso horário, a hora e a data corretos, selecione o país em que você está no momento e digite a data e a hora local.

Localização das antenas

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.

Durante uma operação prolongada tais como uma chamada de vídeo ativa e uma conexão de dados de alta velocidade, o dispositivo pode ficar quente. Na maioria dos casos, essa condição é normal. Se você suspeitar que o dispositivo não está funcionando corretamente, leve-o até a assistência técnica mais próxima.

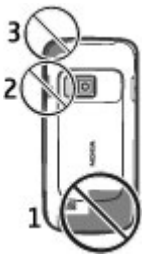

Definições de configuração

Antes que você possa usar mensagens multimídia, e-mail, sincronização, streaming e o browser, deverá ter as definições de configuração adequadas no seu dispositivo. Seu dispositivo pode definir automaticamente as configurações de browser, mensagens multimídia, ponto de acesso e streaming com base no cartão SIM usado. Caso contrário, você pode usar o aplicativo Assistente de configurações para definir as configurações. Você pode receber as configurações como uma mensagem de

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

configuração que pode ser salva no seu dispositivo. Para obter mais informações sobre disponibilidade, entre em contato com a operadora ou com o revendedor autorizado Nokia mais próximo.

Quando você receber uma mensagem de configuração, e as configurações não forem gravadas e ativadas automaticamente, a mensagem **1 nova mensagem** será exibida. Para salvar as configurações, selecione **Mostrar** > **Opções** > **Salvar**. Pode ser necessário digitar um código PIN fornecido pela operadora.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seu dispositivo

Teclas e componentes

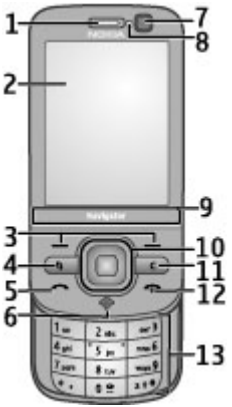

1 — Fone de ouvido
2 — Tela
3 — Teclas de seleção
4 — Tecla Menu
5 — Tecla Chamar/Enviar
6 — Tecla Navegador com luz de GPS
7 — Câmera secundária
8 — Sensor de luz
9 — Área de zoom
10 — Tecla Navi™; daqui por diante denominada tecla de navegação
11 — Tecla Limpar **C**
12 — Botão Liga/Desliga
13 — Teclas numéricas

14 — Conector Nokia AV

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

15 — Conector do carregador
16 — Teclas de Volume/Zoom
17 — Tecla de captura
18 — Flash da câmera
19 — Câmera principal
20 — Alto-falantes estéreo
21 — Conector Micro-USB
22 — Compartimento de cartão de memória
23 — Orifício para tira de pulso
24 — Microfone

Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.

Área de zoom

Seu dispositivo possui uma área de zoom abaixo da tela. Na área de zoom, arraste o dedo para a esquerda ou direita para aplicar mais ou menos zoom.

O zoom funciona nos aplicativos Mapas, Browser, Fotos e Câmera.

Tela inicial

Quando o celular for ligado e registrado em uma rede, a tela inicial será exibida e ele estará pronto para uso.

Para abrir uma lista dos números discados com mais freqüência, pressione a tecla Chamar.

Para chamar o correio de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla **1**.

Para usar comandos de voz ou a discagem por voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de seleção direita.

Para alterar o perfil, pressione o botão Liga/Desliga brevemente e selecione um perfil.

Para abrir uma conexão com a Web, pressione e mantenha pressionada a tecla **0**.

Para modificar a tela inicial, selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Geral** > **Personalização** > **Modo de espera** e uma destas opções:

- **Tema de espera** — Seleciona o tema da tela inicial.
- **Atalhos** — Adiciona atalhos para aplicativos ou eventos, ou atribui atalhos para teclas de navegação, dependendo do tema da tela inicial selecionada.

Caminhos de menu usados com freqüência

Para usar o conversor, selecione > **Organizad.** > **Conversor**.

Para usar a calculadora, selecione > **Organizad.** > **Calculadora**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para gerenciar a hora e a data, ou para configurar um alarme, selecione > **Aplicativos** > **Relógio**.

Para gerenciar configurações de mensagens, selecione > **Mensagens** e **Opções** > **Configurações**.

Para abrir o music player, selecione > **Aplicativos** > **Music player**.

Para abrir o rádio FM, selecione > **Aplicativos** > **Rádio**.

Para gerenciar configurações relacionadas a chamadas, selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Telefone**.

Para abrir a ajuda interna do dispositivo, selecione > **Aplicativos** > **Ajuda** > **Ajuda**.

Para alterar o tema da tela, selecione > **Configurações** > **Temas**.

Para personalizar perfis, selecione > **Configurações** > **Perfis**.

Para alterar a exibição do menu, selecione > **Opções** > **Alterar visualiz. do menu**.

Indicadores de tela

O dispositivo está sendo usado em uma rede UMTS ou GSM (serviço de rede). A barra ao lado do ícone indica a intensidade do sinal da rede em sua localização atual. Quanto maior for a barra, mais forte será o sinal.

O HSPA (High-speed Packet Access) (serviço de rede) na rede UMTS está ativado.

O dispositivo está usando o perfil off-line e não está conectado a uma rede celular.

O nível de carga da bateria. Quanto maior for a barra, maior será a carga da bateria.

Você tem mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Você recebeu um novo e-mail na caixa postal remota.

Há mensagens a serem enviadas na pasta Caixa de saída em Mensagens.

Você tem chamadas não atendidas.

As teclas do dispositivo estão bloqueadas.

Um alarme está ativo.

Você ativou o perfil Silencioso e o dispositivo não toca ao receber uma chamada ou uma mensagem.

A conectividade Bluetooth está ativada.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Uma conexão Bluetooth foi estabelecida. Quando o indicador está piscando, o dispositivo está tentando se conectar a outro dispositivo.

Uma conexão de dados de pacote GPRS está disponível (serviço de rede). indica que a conexão está ativa. indica que a conexão está em espera.

Uma conexão de dados de pacote EGPRS está disponível (serviço de rede). indica que a conexão está ativa. indica que a conexão está em espera.

Uma conexão de dados de pacote UMTS está disponível (serviço de rede). indica que a conexão está ativa. indica que a conexão está em espera.

HSPA é suportado e está disponível (serviço de rede). O ícone pode variar entre regiões. indica que a conexão está ativa. indica que a conexão está em espera.

Você definiu o dispositivo para buscar WLANs e uma WLAN está disponível.

Uma conexão WLAN está ativa em uma rede que não possui criptografia.

Uma conexão WLAN está ativa em uma rede que possui criptografia.

O dispositivo está conectado a um PC com um cabo de dados USB.

Todas as chamadas são encaminhadas para outro número.

Um fone de ouvido está conectado ao dispositivo.

Um kit veicular com viva-voz está conectado ao dispositivo.

Uma extensão indutiva está conectada ao dispositivo.

O dispositivo está sincronizando.

O indicador de GPS mostra a disponibilidade dos sinais de satélite. Uma barra é um satélite. Quando o dispositivo recebe dados suficientes dos satélites para calcular sua localização, a barra fica verde.

Outros indicadores também podem ser exibidos.

Economia de energia

Selecione > **Configurações** > **Configurações**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir as configurações do descanso de tela, selecione **Geral** > **Personalização** > **Tela** e uma das seguintes opções:

- **Limite econom. energia** — Defina o período de tempo em que o dispositivo ficará inativo antes que a economia de energia seja ativada.
- **Tempo limite da ilumin.** — Defina o período de tempo em que o dispositivo ficará inativo antes que a tela fique inativa.

Menu

Selecione .

No menu, você pode acessar as funções do dispositivo.

Para abrir um aplicativo ou uma pasta, selecione o item.

Se você alterar a ordem das funções do menu, ela pode diferir da ordem padrão descrita neste Manual do Usuário.

Para marcar ou desmarcar um item nos aplicativos, pressione a tecla **#**.

Para marcar ou desmarcar vários itens consecutivos, pressione e mantenha pressionada a tecla **#** e vá para cima ou para baixo.

Para alterar a exibição do menu, selecione **Opções** > **Alterar visualiz. do menu**.

Para fechar um aplicativo ou uma pasta, selecione **Opções** > **Sair**.

Para exibir e alternar entre aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a tecla e selecione um aplicativo.

O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Controle de volume

Aviso: A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Para ajustar o volume do fone de ouvido ou do alto-falante durante uma chamada ou ao ouvir um arquivo de áudio, pressione as teclas de volume.

Para ativar ou desativar o alto-falante durante uma chamada, selecione **Alto-falante** ou **Fone**.

Bloqueio do teclado

Selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Geral**.

Para configurar o dispositivo para bloquear automaticamente o teclado depois de um determinado período de tempo no modo de espera, selecione **Segurança** > **Telefone e cartão SIM**, vá até **Per. trav. autom. teclado**, selecione **Alterar** > **Definido usuário** e o tempo desejado.

Para selecionar se o teclado deve ser bloqueado quando a tampa deslizante for fechada, selecione **Manus. fr. desliz.** > **Ativação do bloq. teclado** > **Ativ. fechar frt. desliz.**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para desbloquear o teclado, abra a tampa deslizante ou pressione a tecla de seleção esquerda e selecione **OK** por 1,5 segundos.

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

Códigos de acesso

Selecione > **Configurações** > **Configurações**.

Para definir como seu dispositivo usa os códigos de acesso e as configurações de segurança, selecione **Geral** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** e uma das seguintes opções:

- O código PIN (UPIN), fornecido com o cartão SIM (USIM), ajuda a proteger o cartão contra o uso não autorizado.
- O código PIN2 (UPIN2), fornecido com alguns cartões SIM (USIM), é necessário para acessar determinados serviços.
- Os códigos PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) podem ser fornecidos com o cartão SIM (USIM). Se você digitar três vezes seguidas o código PIN incorretamente, será solicitado a digitar o código PUK. Se nenhum código for fornecido, entre em contato com a sua operadora.
- O código de segurança ajuda a proteger o telefone contra uso não autorizado. É possível criar e alterar o código e configurar o telefone para solicitar o código. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você esquecer o código e seu telefone estiver bloqueado, seu telefone exigirá um serviço e tarifas adicionais podem ser aplicadas. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.
- A senha de restrição é necessária ao usar o serviço de restrição de chamadas para restringir chamadas recebidas e discadas do seu celular (serviço de rede).

Bloqueio remoto

É possível bloquear seu dispositivo a partir de outro dispositivo usando uma mensagem de texto (de 5 a 20 caracteres). Para permitir que seu dispositivo seja bloqueado remotamente e para definir a mensagem de bloqueio a ser usada, selecione > **Configurações** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** e **Telefone e cartão SIM** > **Bloqueio remot. telefone**. Digite o conteúdo da mensagem, verifique-o e digite o código de bloqueio.

Para desbloquear seu dispositivo, envie a mensagem de bloqueio como uma mensagem de texto ao seu número de telefone móvel. Para desbloquear o dispositivo, selecione **Desbloq.** e digite o código de bloqueio.

Conectar um fone de ouvido compatível

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode causar danos ao dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia ao conector Nokia AV.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ao conectar qualquer dispositivo externo ou fone de ouvido (exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo) ao conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

Tira de pulso

Passe a tira de pulso e aperte-a.

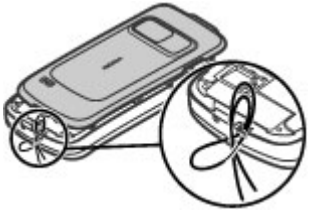

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações úteis

Verifique na página da Nokia www.nokia.com.br/suporte ou na página da Nokia local, a versão mais recente dos manuais, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

Ajuda no dispositivo

Seu dispositivo contém instruções para ajudá-lo a usar os aplicativos incluídos nele.

Para abrir os textos de ajuda no menu principal, selecione > **Aplicativos** > **Ajuda** > **Ajuda** e o aplicativo cujas instruções deseja ler.

Quando há um aplicativo aberto, para acessar o texto de ajuda referente à exibição atual, selecione **Opções** > **Ajuda**.

Durante a leitura das instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, selecione **Opções** > **Diminuir tamanho fonte** ou **Aumentar tamanh. fonte**.

Você encontra links para tópicos relacionados no final do texto de ajuda. Se você selecionar uma palavra sublinhada, será exibida uma breve explicação. Os textos de ajuda usam os seguintes indicadores: mostra um link para um tópico relacionado da ajuda mostra um link para o aplicativo abordado.

Durante a leitura das instruções, para alternar entre os textos de ajuda e o aplicativo aberto em segundo plano, mantenha pressionada a tecla Menu e escolha um item na lista de aplicativos abertos.

Atualizações de software

A Nokia pode lançar atualizações de software que ofereçam novos recursos, funções avançadas ou desempenho aprimorado. É possível solicitar essas atualizações através do aplicativo Nokia Software Updater PC. As atualizações de software podem não estar disponíveis para todos os produtos ou suas variações. Nem todas as operadoras podem endossar as versões mais recentes disponíveis do software.

Para atualizar o software do dispositivo, é necessário utilizar o aplicativo Nokia Software Updater e um PC compatível com o sistema operacional Microsoft Windows XP ou Vista, acesso à Internet banda larga e um cabo de dados compatível para conectar seu dispositivo ao PC.

Aviso: Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado. Faça backup dos dados antes de aceitar a instalação de uma atualização.

Para obter mais informações ou fazer download do aplicativo Nokia Software Updater, visite o site www.nokia.com.br/nsu ou o site da Nokia local.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações úteis

Se a sua rede oferecer suporte para atualizações de software via OTA (Over-The-Air), também será possível solicitar atualizações por meio do dispositivo.

Dica: Para verificar a versão do software no seu dispositivo, digite ***#0000#** na tela inicial.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Funções de chamada

Chamadas de voz

Mesmo quando os recursos de segurança que restringem chamadas estiverem em uso (tais como restrição de chamadas, grupo fechado de usuários e discagem fixa), talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar simultaneamente ativos.

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

Fazer uma chamada

Digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, o código da operadora, o código do país ou da cidade e o número de telefone e pressione a tecla Chamar.

Dica: 0 caractere + funciona apenas fora do país.

Para encerrar a chamada ou cancelar a tentativa de chamada, pressione a tecla Encerrar.

Para fazer uma chamada usando os contatos salvos, abra os contatos. Digite as primeiras letras do nome, vá até o nome e pressione a tecla Chamar.

Para fazer uma chamada usando o log, pressione a tecla Chamar para exibir até os 20 últimos números chamados ou tentativas de chamada. Vá para o número ou nome desejado e pressione a tecla Chamar.

Para ajustar o volume de uma chamada em andamento, utilize as teclas de volume.

Para alternar de uma chamada de voz para uma chamada de vídeo, selecione **Opções** > **Alternar p/ cham. vídeo**. O dispositivo encerra a chamada de voz e faz uma chamada de vídeo para o destinatário.

Discagem rápida

Selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Telefone** > **Chamada** > **Discagem rápida**.

A discagem rápida permite que você faça uma chamada pressionando e mantendo pressionada uma tecla numérica na tela inicial.

Para ativar a discagem rápida, selecione **Ativado**.

Para atribuir uma tecla numérica a um número de telefone, selecione > **Configurações** > **Disc. rápid.**. Vá até a tecla numérica (2 - 9) na tela e selecione **Opções** > **Atribuir**. Selecione o número desejado na lista de contatos.

Para excluir o número de telefone atribuído a uma tecla numérica, vá até a tecla de discagem rápida e selecione **Opções** > **Remover**.

Para modificar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica, vá até a tecla de discagem rápida e selecione **Opções** > **Alterar**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Correio de voz

Selecione > **Configurações** > **Cx. post. chs.**.

Ao abrir o aplicativo Correio de voz pela primeira vez, você deverá digitar o número do seu correio de voz.

Para chamar seu correio de voz, vá até ele e selecione **Opções** > **Chamar correio voz**.

Para chamar seu correio de vídeo, vá até ele e selecione **Opções** > **Chamar correio de vídeo**.

Para chamar a caixa de correio na tela inicial, mantenha pressionada a tecla **1** ou pressione **1** e a tecla Chamar. Selecione a caixa de correio que deseja chamar.

Para alterar o número da caixa de correio, selecione-a e **Opções** > **Alterar número**.

Fazer uma conferência telefônica

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

1. Para fazer uma conferência telefônica, digite o número de telefone do participante e pressione a tecla Chamar.
2. Quando o participante atender, selecione **Opções** > **Nova chamada**.
3. Depois que você tiver feito uma chamada para todos os participantes, selecione **Opções** > **Conferência** para conectar as chamadas em uma conferência telefônica.

Para silenciar o microfone do seu dispositivo durante a chamada, selecione **Opções** > **Mudo**.

Para desconectar um participante da conferência telefônica, vá até o participante e selecione **Opções** > **Conferência** > **Excluir participante**.

Para conversar em particular com um participante da conferência telefônica, vá até o participante e selecione **Opções** > **Conferência** > **Particular**.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, pressione a tecla Chamar.

Para recusar uma chamada, pressione a tecla Encerrar.

Para silenciar o toque musical em vez de atender uma chamada, selecione **Silenciar**.

Quando você está em uma chamada ativa e a função de chamada em espera (serviço de rede) está ativada, pressione a tecla Chamar para atender a nova chamada recebida. A primeira chamada ficará em espera. Para encerrar a chamada ativa, pressione a tecla Encerrar.

Registros de chamadas e de dados

Selecione > **Log**.

Para visualizar chamadas não atendidas, recebidas e discadas recentemente, selecione **Chams. recentes**.

Dica: Para exibir os números discados quando estiver na tela inicial, pressione a tecla Chamar.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para visualizar a duração aproximada das chamadas recebidas e discadas do dispositivo, selecione **Duração da ch.**.

Para visualizar a quantidade de dados transferidos durante conexões de dados de pacote, selecione **Dados pacote**.

Chamadas de vídeo

Fazer uma chamada de vídeo

Para fazer uma chamada de vídeo, digite o número de telefone ou selecione o destinatário da lista de contatos e **Opções** > **Chamar** > **Chamada de vídeo**. Quando a chamada de vídeo iniciar, a câmera do dispositivo será ativada. Se a câmera já estiver em uso, o envio de vídeo será desativado. Se o destinatário da chamada não quiser enviar um vídeo para você, será exibida uma imagem fotográfica no lugar. Para definir a foto enviada do seu dispositivo no lugar de um vídeo, selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Telefone** > **Chamada** > **Imagem na cham. vídeo**.

Para desativar o envio de áudio, vídeo ou vídeo e áudio, selecione **Opções** > **Desativar** > **Enviando áudio**, **Enviando vídeo** ou **Enviando áudio/vídeo**.

Para ajustar o volume de uma chamada de vídeo em andamento, utilize as teclas de volume.

Para ativar o alto-falante, selecione **Opções** > **Ativar alto-falante**. Para silenciar o alto-falante e usar o fone, selecione **Opções** > **Ativar o fone**.

Para alternar os locais das imagens, selecione **Opções** > **Alternar imagens**.

Para aplicar mais ou menos zoom na imagem na tela, selecione **Opções** > **Zoom** e vá para cima ou para baixo.

Para encerrar a chamada de vídeo e fazer uma nova chamada de voz para o mesmo destinatário, selecione **Opções** > **Alternar para cham. voz**.

Atender ou recusar uma chamada de vídeo

Quando uma chamada de vídeo é recebida, é exibido.

Para atender a chamada de vídeo, pressione a tecla Chamar. **Permitir que imagem de vídeo seja enviada na chamada?** é exibido. Para iniciar o envio de imagens de vídeo ao vivo, selecione **Sim**.

Se você não ativar a chamada de vídeo, ouvirá apenas o som da pessoa que ligou. Uma tela cinza substitui a imagem do vídeo. Para substituir a tela cinza por uma imagem fotográfica capturada pela câmera no seu dispositivo, selecione **Ferramentas** > **Configuraçs.** > **Telefone** > **Chamada** > **Imagem na cham. vídeo**.

Para encerrar a chamada de vídeo, pressione a tecla Encerrar.

Configurações de chamadas

Configurações de chamada

Selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Telefone** > **Chamada**.

Selecione uma destas opções:

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Enviar ID de chamada** — Exibir seu número de telefone para a pessoa que você está chamando.
- **Espera de chamadas** — Configurar o dispositivo para notificá-lo de chamadas recebidas enquanto você estiver em uma chamada (serviço de rede).
- **Recusar cham. c/ mens.** — Recusar uma chamada e enviar uma mensagem de texto para quem ligou.
- **Texto da mensagem** — Escrever a mensagem de texto padrão enviada ao recusar uma chamada.
- **Vídeo própr. cham. receb.** — Permitir ou negar envio de vídeo durante uma chamada de vídeo do seu dispositivo.
- **Imagem na cham. vídeo** — Exibir uma imagem fotográfica se o vídeo não for enviado durante uma chamada de vídeo.
- **Rediscagem automática** — Definir seu dispositivo para fazer dez tentativas, no máximo, para se conectar à chamada após uma tentativa sem êxito. Para interromper a rediscagem automática, pressione a tecla Encerrar.
- **Mostrar duraç. chamada** — Exibir a duração de uma chamada durante a chamada.
- **Resumo após chamada** — Exibir a duração de uma chamada após a chamada.
- **Discagem rápida** — Ativar a discagem rápida.
- **Atender c/ qualquer tecla** — Ativar o atendimento com qualquer tecla.

Desvio de chamada

Selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Telefone** > **Desvio chamds.**.

Desviar as chamadas recebidas para sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Selecione o tipo de chamada a ser desviada e uma das seguintes opções:

- **Todas as chamadas de voz**, **Todas as chamadas de dados e de vídeo** ou **Todas as chamadas de fax** — Desviar todas as chamadas recebidas de voz, de dados, de vídeo ou de fax. Não é possível atender as chamadas, apenas desviá-las para outro número.
- **Se ocupado** — Desviar as chamadas recebidas durante uma chamada ativa.
- **Se não atendida** — Desviar as chamadas recebidas depois que o seu dispositivo tocar por um período de tempo especificado. Selecione o período de tempo para o dispositivo tocar antes de desviar a chamada.
- **Se fora de alcance** — Desviar as chamadas quando o dispositivo estiver desligado ou fora da área de cobertura da rede.
- **Se não disponível** — Desviar chamadas quando você estiver em uma chamada ativa, não atender ou o dispositivo estiver desligado ou fora da cobertura da rede.

Para desviar chamadas para sua caixa de correio de voz, selecione um tipo de chamada, uma opção de desvio e **Opções** > **Ativar** > **Para correio de voz**.

Para desviar chamadas para outro número de telefone, selecione um tipo de chamada, uma opção de desvio e **Opções** > **Ativar** > **Para outro número**. Digite o número ou selecione **Localizar** para obter um número salvo em Contatos.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para verificar o status atual de desvio, vá até a opção de desvio e selecione **Opções** > **Verificar status**.

Para parar de desviar chamadas, vá até a opção de desvio e selecione **Opções** > **Desativar**.

Restrição de chamada

Selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Telefone** > **Restrição chams.**.

É possível restringir as chamadas que podem ser feitas ou recebidas no dispositivo (serviço de rede). Para alterar as configurações, é necessária a senha de restrição da operadora. A restrição de chamada afeta todos os tipos de chamada.

Para restringir chamadas, selecione uma destas opções:

- **Chamadas discadas** — Impede a realização de chamadas de voz com o dispositivo.
- **Chamadas recebidas** — Impede chamadas recebidas.
- **Chamadas internacionais** — Impede chamadas para países ou regiões no exterior.
- **Chamadas recebidas em roam** — Impede chamadas recebidas quando você está fora de seu país de origem.
- **Chamadas internacionais exceto p/ país de origem** — Impede chamadas para países ou regiões no exterior, mas permite chamadas para seu país de origem.

Para verificar o status das restrições de chamadas de voz, selecione a opção de restrição e **Opções** > **Verificar status**.

Para desativar todas as restrições de chamadas de voz, selecione uma opção de restrição e **Opções** > **Desativ. todas restrições**.

Para alterar a senha usada para restringir chamadas de voz, de fax e de dados, selecione **Opções** > **Editar senha restrição**. Digite a senha atual e, em seguida, a nova senha duas vezes. A senha de restrição deve ter quatro dígitos. Para obter detalhes, entre em contato com a operadora.

Configurações de rede

Selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Telefone** > **Rede**.

Para selecionar o modo de rede, selecione **Modo de rede** e **Rede dupla**, **UMTS** ou **GSM**. No modo duplo, o dispositivo alterna automaticamente entre as redes.

Dica: Selecionar **UMTS** permite uma transferência mais rápida dos dados, mas pode aumentar o consumo da bateria e reduzir a sua vida útil. Em regiões próximas a redes GSM e UMTS, selecionar **Rede dupla** pode ocasionar mudanças constantes entre as duas redes, o que também aumenta o consumo da bateria.

Para selecionar a operadora, selecione **Escolha operadora** e **Manual** para selecionar dentre redes disponíveis ou **Automática** para configurar o dispositivo de modo a selecionar a rede automaticamente.

Para configurar o dispositivo de modo a indicar quando ele é usado em uma rede microcelular, MCN (microcellular network), selecione **Mostrar informaç. célula** > **Ativado**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Compartilhamento de vídeo

Requisitos de compartilhamento de vídeo

O compartilhamento de vídeo requer uma conexão UMTS. Para obter mais informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede UMTS e as tarifas associadas ao uso desse recurso, entre em contato com a operadora.

Para usar o compartilhamento de vídeo, você deve fazer o seguinte:

- Certifique-se de que o seu dispositivo esteja configurado para conexões pessoa a pessoa.
- Verifique se você possui uma conexão UMTS ativa e está dentro da cobertura da rede UMTS. Se você sair da rede UMTS durante uma sessão de compartilhamento de vídeo, o compartilhamento será interrompido, embora sua chamada de voz continue.
- Certifique-se de que o remetente e o destinatário estejam registrados na rede UMTS. Se você convidar alguém para uma sessão de compartilhamento e o dispositivo do destinatário não estiver na área de cobertura da rede UMTS, não possuir o compartilhamento de vídeo instalado ou as conexões pessoa a pessoa configuradas, esse destinatário não receberá convites. Você receberá uma mensagem de erro indicando que o destinatário não pode aceitar o convite.

Compartilhar vídeo ao vivo ou videoclipes

Durante uma chamada de voz ativa, selecione **Opções** > **Compartilhar vídeo**.

1. Para compartilhar um vídeo ao vivo durante a chamada, selecione **Vídeo ao vivo**.

   Para compartilhar um videoclipe, selecione **Videoclipe** e o clipe que deseja compartilhar.

   Talvez seja necessário converter o videoclipe em um formato adequado para poder compartilhá-lo. Se seu dispositivo o notificar de que o videoclipe deve ser convertido, selecione **OK**. Seu dispositivo deve possuir um editor de vídeo para a conversão funcionar.
2. Se o destinatário tiver vários endereços SIP ou números de telefone com o código do país gravados na lista de contatos, selecione o número ou endereço desejado. Se o endereço SIP ou o número de telefone do destinatário não estiver disponível, digite o endereço ou o número do destinatário, incluindo o código do país, e selecione **OK** para enviar o convite. O seu dispositivo envia o convite para o endereço SIP.

   O compartilhamento começará automaticamente quando o destinatário aceitar o convite.

Opções durante o compartilhamento de vídeo

Aplicar zoom no vídeo (disponível somente para o remetente).

Ajustar o brilho (disponível somente para o remetente).

ou Ativar ou desativar o som do microfone.

ou Ativar ou desativar o alto-falante.

ou Pausar e retomar o compartilhamento de vídeo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alternar para o modo de tela inteira (disponível somente para o destinatário).

3. Para encerrar a sessão de compartilhamento, selecione **Parar**. Para encerrar a chamada de voz, pressione a tecla Encerrar. Quando você encerra a chamada, o compartilhamento de vídeo também é encerrado.

Para salvar o vídeo ao vivo compartilhado, selecione **Sim** ao ser solicitado. O dispositivo o notificará do local do vídeo salvo.

Se você acessar outros aplicativos enquanto estiver compartilhando um videoclipe, o compartilhamento será pausado. Para retornar à tela do compartilhamento de vídeo e continuar compartilhando, na tela principal, selecione **Opções** > **Continuar**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mídia

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Music player

Selecione > **Aplicativos** > **Music player**.

Com o Music player, você pode reproduzir arquivos de música, criar e ouvir listas de reprodução. O Music player suporta formatos de arquivos como MP3 e AAC.

Reproduzir uma música ou um episódio de podcast

Para adicionar todas as músicas e podcasts disponíveis à biblioteca de músicas, selecione **Opções** > **Atualizar biblioteca**.

Para reproduzir uma música ou um episódio de podcast, selecione a categoria desejada e a música ou o episódio de podcast.

Para modificar o som da reprodução da música, selecione **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar a imagem de balanço e estéreo ou aumentar os graves, selecione **Opções** > **Configurações de áudio**.

Para retornar à tela inicial e deixar o reprodutor em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Posicionamento

Sobre o GPS

As coordenadas no GPS são expressas em graus e no formato de graus decimais com o sistema de coordenadas internacional WGS-84.

O governo dos Estados Unidos opera o Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning System), sendo responsável exclusivamente pela precisão e manutenção do sistema. A precisão dos dados de localização pode ser afetada devido aos ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos e está sujeita a mudanças que seguem a política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Plano Federal de Radionavegação. A precisão também poderá ser afetada por uma geometria inadequada do satélite. A sua localização, bem como prédios, obstáculos naturais e condições climáticas podem afetar a disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS. Os sinais de GPS talvez não estejam disponíveis nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas e podem ser afetados por materiais como concreto e metal.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente dos dados de localização provenientes do receptor GPS e de redes de rádio celular para se posicionar ou navegar.

Diferentes métodos de posicionamento podem ser habilitados ou desabilitados em configurações de posicionamento.

GPS assistido (A-GPS)

Seu dispositivo também suporta o GPS assistido, A-GPS (Assisted GPS).

O A-GPS é um serviço de rede.

O Sistema de Posicionamento Global Assistido (A-GPS) é utilizado para recuperar dados de assistência por meio de uma conexão de dados de pacote, o que ajuda a calcular as coordenadas de sua localização atual quando o seu dispositivo está recebendo sinais de satélites.

Quando você ativa o A-GPS, seu dispositivo recebe informações de satélite úteis de um servidor de dados de assistência pela rede celular. Com a ajuda dos dados assistidos, o seu dispositivo pode obter a posição do GPS mais rapidamente.

Seu dispositivo é pré-configurado para usar o serviço Nokia A-GPS, caso não haja nenhuma configuração de A-GPS específica da operadora disponível. Os dados de assistência são recuperados do servidor do serviço Nokia A-GPS somente quando é necessário.

Para desabilitar o serviço A-GPS, selecione > **Aplicativos** > **Dados GPS** e **Opções** > **Configs. posicionamento** > **Métodos posicionamento** > **GPS assistido** > **Desativar**.

Você deve ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para recuperar os dados de assistência do serviço Nokia A-GPS por meio de uma conexão de dados de pacote. O ponto de acesso para o A-GPS pode ser definido em

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

configurações de posicionamento. Um ponto de acesso para WLAN não pode ser usado para esse serviço. Somente um ponto de acesso à Internet de dados de pacote pode ser usado. Seu dispositivo solicita a você um ponto de acesso à Internet quando o GPS é usado pela primeira vez.

Mapas

Conteúdo como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de tráfego e serviços relacionados são gerados por terceiros independentes da Nokia. Até certo ponto, o conteúdo pode ser impreciso e incompleto e está sujeito à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo mencionado anteriormente e dos serviços relacionados a ele.

Selecione > **Mapas** ou pressione a tecla Navegador.

Sobre o aplicativo Mapas

Com o aplicativo Mapas, você pode ver o local atual no mapa, procurar mapas de cidades e países diferentes, procurar locais, planejar rotas de um local para outro, salvar locais e enviá-los a dispositivos compatíveis. Também é possível adquirir licenças para serviços de navegação e informações sobre tráfego, se disponíveis no seu país ou região.

Quando você usar o aplicativo Mapas pela primeira vez, talvez seja necessário selecionar um ponto de acesso à Internet para fazer download de mapas.

Se você navegar até uma área que não tenha cobertura de mapas já obtidos por download no dispositivo, o download de um mapa para essa área será feito automaticamente pela Internet. Alguns mapas poderão estar disponíveis no dispositivo ou cartão de memória. Também é possível usar o software Nokia Map Loader para PC para fazer download de mapas. Para instalar o Nokia Map Loader em um PC compatível, consulte o site www.nokia.com/maps (em inglês).

Dica: Para evitar os custos da transferência de dados, use o aplicativo Mapas sem estabelecer uma conexão com a Internet e procure os mapas salvos no dispositivo ou cartão de memória.

Nota: O download de conteúdo como mapas, imagens de satélite, arquivos de voz, guias ou informações de tráfego pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

Para obter instruções sobre como utilizar os vários recursos do Mapas, selecione > **Aplicativos** > **Ajuda** > **Ajuda** e **Mapas** ou, ao usar o Mapas, selecione **Opções** > **Suporte** > **Ajuda**.

Mapas e licenças

Seu dispositivo possui mapas pré-carregados. Os mapas podem variar dependendo da região onde você adquirir o dispositivo.

Seu dispositivo possui uma licença global para navegação de pedestres.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seu dispositivo possui uma licença para navegação em automóvel para regiões pré-selecionadas apenas nos mapas pré-carregados.

Seu dispositivo possui licenças para conteúdo e serviços relacionados ao local, como informações de tráfego, previsão do tempo e eventos. As licenças possuem um período de validade de dois anos a partir da compra e podem ser válidas apenas para as regiões pré-selecionadas nos mapas pré-carregados. Esses serviços podem exigir uma conexão com a Internet.

Todas as licenças são ativadas quando você compra o dispositivo. As licenças são vinculadas ao dispositivo e não podem ser transferidas para nenhum outro dispositivo.

Para obter mais informações, consulte www.nokia.com.br/suporte ou o site da Nokia local.

Sobre licenças

Para comprar um serviço para seu local atual, selecione **Opções** > **Loja e licenças** > **Loja**.

Quando você compra um serviço, tem duas opções:

- comprar uma licença com uma data de término fixa
- assinar uma licença automaticamente renovada a cada 30 dias até que você a cancele. Para cancelar a licença, selecione **Opções** > **Loja e licenças** > **Minhas licenças**, vá até a licença e selecione **Opções** > **Cancel subscription**.

É possível pagar pelo serviço na conta do telefone ou com cartão de crédito. Durante a compra, você pode optar por salvar o número do cartão de crédito e a data de validade no seu dispositivo. Para remover as informações do cartão de crédito do dispositivo, selecione **Opções** > **Clear personal data**.

Para exibir suas licenças válidas, selecione **Opções** > **Loja e licenças** > **Minhas licenças**.

Para exibir os serviços disponíveis em outras regiões, selecione **Opções** > **Loja e licenças** > **Opções** > **Lojas para outras regiões**.

Calibrar a bússola

O dispositivo tem uma bússola interna. Quando a bússola está calibrada, o círculo ao redor dela fica verde e a exibição de mapa gira automaticamente conforme a direção para a qual está apontando a parte superior do dispositivo.

A precisão da bússola é limitada. Campos eletromagnéticos, objetos de metal ou outras circunstâncias externas também podem afetar a precisão da bússola. A bússola sempre deve ser calibrada corretamente.

Para calibrar a bússola, faça o seguinte:

1. Selecione > **Mapas**.
2. A bússola fica ativada por padrão. Para desativar a bússola, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Desligar a bússola**. Quando a bússola está desativada, o círculo em torno dela fica branco e a exibição de mapa não gira automaticamente. A desativação da bússola só é válida para a sessão atual. Na próxima vez que você abrir o Mapas, a bússola será ativada automaticamente.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Gire o dispositivo em torno de todos os eixos em um movimento contínuo até que a cor do indicador de calibragem mude para verde. Se o indicador estiver amarelo, isso indica que a exatidão da bússola é baixa. Se o indicador estiver vermelho, a bússola não está calibrada.

Indicadores de tela

O indicador de GPS mostra a disponibilidade dos sinais de satélite. Uma barra é um satélite. Quando o dispositivo tenta encontrar sinais de satélite, a barra fica amarela. Quando o dispositivo recebe dados suficientes dos satélites de GPS para calcular sua localização, a barra fica verde. Quanto mais barras verdes, mais confiável é o cálculo da localização.

Inicialmente, o dispositivo deve receber sinais de pelo menos quatro satélites para calcular as coordenadas do local. Após o cálculo inicial, os sinais de três satélites deverão ser suficientes.

O indicador de transferência de dados ⇌ 21.5 kb mostra a conexão de internet utilizada e o volume de dados transferidos desde que o aplicativo foi iniciado.

Mover-se em um mapa

Quando a conexão GPS está ativa, mostra sua localização atual no mapa.

Para aplicar mais zoom no seu local atual ou na última posição conhecida, selecione **Opções** > **Minh. posiç.**

Para se mover no mapa, pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. O mapa está orientado no sentido norte por padrão.

Quando você tiver uma conexão GPS ativa e procurar o mapa na tela, um novo mapa será obtido por download automaticamente se você for até uma área que não esteja coberta pelos mapas cujo download já foi realizado. Os mapas são automaticamente salvos na memória do dispositivo ou em um cartão de memória compatível, se inserido.

Para aplicar mais ou menos zoom do mapa, pressione * e #.

Para alterar o tipo de mapa, selecione **Opções** > **Modo de mapa**.

Encontrar locais

Para procurar locais, pressione a tecla de navegação e selecione **Explorar**. Comece a digitar o nome do local no campo de pesquisa. O dispositivo sugere locais próximos correspondentes. Selecione o local da lista ou digite o nome do local no campo de pesquisa e selecione **Pesquisar**.

1. Para encontrar um endereço específico, selecione **Opções** > **Pesquisa de endereço**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Comece a digitar as informações necessárias. Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.
3. Selecione o endereço na lista de correspondências sugeridas.
4. Selecione **Opções** > **Pesquisar**.

Para localizar um endereço salvo na lista de contatos, selecione **Opções** > **Pesquisa de endereço** > **Opções** > **Selecionar em Contatos**.

Para procurar locais por suas coordenadas, selecione **Opções** > **Pesquisa de endereço** > **Opções** > **Procurar p/ coordenadas**. Para selecionar o formato da coordenada, vá para cima ou para baixo.

Para procurar locais em categorias específicas, como restaurantes ou compras, pressione a tecla de navegação e selecione **Explorar**. Selecione uma categoria e digite os termos da pesquisa no campo de pesquisa.

Salvar e enviar locais

Para salvar um local no dispositivo, pressione a tecla de navegação e selecione **Salvar**.

Para exibir seus locais salvos, na exibição principal, selecione **Opções** > **Favoritos**.

Para enviar um local a um dispositivo compatível, pressione a tecla de navegação e selecione **Enviar**.

Seu histórico de pesquisas

Para verificar quais posições você pesquisou recentemente, selecione **Opções** > **Histórico**.

Para exibir o local selecionado no mapa, pressione a tecla de navegação e selecione **Mostrar no mapa**.

Para enviar o local a um dispositivo compatível, pressione a tecla de navegação e selecione **Enviar**.

Para adicionar o local a uma rota, pressione a tecla de navegação e selecione **Adicionar à rota**.

Planejar uma rota

Para planejar uma rota, vá até seu ponto de partida no mapa, pressione a tecla de navegação e selecione **Adicionar à rota**. Para adicionar o destino e mais locais à rota, selecione **Adic. novo ponto da rota**. Se desejar usar sua posição atual como o ponto de partida, adicione o destino à rota.

Para alterar a ordem dos locais na rota, vá até um local, pressione a tecla de navegação e selecione **Mover**. Vá até o ponto para o qual você deseja mover o local e selecione **Selecionar**.

Para editar a rota, pressione a tecla de navegação e selecione **Editar rota**.

Para mostrar a rota no mapa, selecione **Mostrar rota**.

Para navegar até o destino de carro ou a pé, se tiver comprado uma licença para esses serviços, selecione **Mostrar rota** > **Opções** > **Começar a dirigir** ou **Começar a caminhar**.

Para salvar a rota, selecione **Mostrar rota** > **Opções** > **Salvar rota**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dirigir até seu destino

Aviso: A localização de câmeras de segurança ou de velocidade pode ser exibida em sua rota durante a navegação, se este recurso estiver habilitado. Algumas jurisdições proíbem ou controlam o uso de dados de localização de câmeras de segurança ou de velocidade. A Nokia não se responsabiliza pela exatidão ou pelas conseqüências do uso de dados de localização de câmeras de segurança ou de velocidade.

Para iniciar a navegação em automóvel, vá até um local, pressione a tecla de navegação e selecione **Dirigir para**. Quando usar a navegação em automóvel pela primeira vez, você receberá uma solicitação para selecionar o idioma da orientação por voz e fazer download dos respectivos arquivos desse recurso.

O download de arquivos de orientação por voz pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados pela rede da sua operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Para alternar entre diferentes exibições durante a navegação, pressione a tecla de navegação e selecione **Visualização 2D**, **Visualização 3D**, **Exibição de seta** ou **Visão geral da rota**.

Para encontrar uma rota alternativa, selecione **Opções** > **Rota difer.**.

Para repetir a orientação por voz, selecione **Opções** > **Repetir**.

Para ajustar o volume da orientação por voz, selecione **Opções** > **Volume**.

Para ver detalhes sobre a duração e a distância da viagem, selecione **Opções** > **Painel**.

Para interromper a navegação, selecione **Parar**.

Caminhar até seu destino

A rota para caminhada inclui áreas exclusivas para pedestres e parques, prioriza passagens de pedestres e ruas menores, omitindo auto-estradas.

A distância entre os pontos de partida e de término de uma rota para caminhada se limita ao máximo de 50 quilômetros (31 milhas) e a velocidade de viagem, ao máximo de 30 km/h (18 milhas/h). Se o limite de velocidade for excedido, a navegação será interrompida e retomada quando a velocidade retornar aos limites.

A orientação por voz não está disponível para a navegação de pedestres, mas o dispositivo guia você com um toque ou uma vibração de aproximadamente 20 metros (22 jardas) antes de você precisar fazer uma curva ou outra manobra. O método de orientação depende das configurações do perfil ativo no momento no seu dispositivo.

Para iniciar a navegação, vá até um local, pressione a tecla de navegação e selecione **Caminhar para**.

Se o destino for em um terreno sem estradas pavimentadas, a rota será exibida como uma linha reta para indicar a direção para onde se deve caminhar.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para uma visão geral da rota, selecione **Opções** > **Visão geral da rota**.

Para interromper a navegação, selecione **Parar**.

Tráfego e segurança

O serviço de informações em tempo real sobre o tráfego fornece informações sobre eventos de tráfego que podem influenciar a sua viagem. Você pode precisar fazer o download do serviço de informações sobre o tráfego no seu dispositivo, se disponível no seu país ou região.

Nota: O download de conteúdo como mapas, imagens de satélite, arquivos de voz, guias ou informações de tráfego pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Conteúdo como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de tráfego e serviços relacionados são gerados por terceiros independentes da Nokia. Até certo ponto, o conteúdo pode ser impreciso e incompleto e está sujeito à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo mencionado anteriormente e dos serviços relacionados a ele.

Aviso: A localização de câmeras de segurança ou de velocidade pode ser exibida em sua rota durante a navegação, se este recurso estiver habilitado. Algumas jurisdições proíbem ou controlam o uso de dados de localização de câmeras de segurança ou de velocidade. A Nokia não se responsabiliza pela exatidão ou pelas conseqüências do uso de dados de localização de câmeras de segurança ou de velocidade.

Para exibir informações sobre eventos de tráfego, selecione **Opções** > **Inf. tráfego**. Esses eventos são mostrados no mapa como triângulos e linhas.

Para exibir os detalhes de um evento, incluindo possíveis opções de novas rotas, selecione **Opções** > **Abrir**.

Para atualizar informações sobre o tráfego, selecione **Atualizar inf. tráfego**.

Para configurar seu dispositivo para planejar uma nova rota automaticamente para evitar eventos de tráfego, na exibição principal, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Navegação** > **Refazer rota dev. tráfego**.

Sincronizar seus locais favoritos com o Ovi Mapas

O site do Ovi contém os serviços de Internet que a Nokia fornece. A seção Ovi Mapas contém serviços relacionados ao aplicativo Mapas.

Para criar uma conta para o Ovi, consulte www.ovi.com (em inglês).

Para sincronizar os locais, coleções e rotas salvos no seu dispositivo com sua conta do Ovi, selecione **Opções** > **Favoritos** > **Sincronizar com o Ovi**.

Para configurar o dispositivo para sincronizar seus locais, coleções e rotas salvos com sua conta do Ovi automaticamente quando você abrir e fechar o aplicativo

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mapas, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Sincronização** > **Sincronizar com o Ovi** > **Na inicializ. e no desl.**.

A sincronização pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados pela rede da sua operadora. Entre em contato com a operadora para obter informações sobre as tarifas de transmissão de dados.

Configurações de Mapas

Para definir as configurações do aplicativo Mapas, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** e uma destas opções:

- **Internet** — Defina as configurações de Internet.
- **Navegação** — Defina as configurações de navegação.
- **Rota** — Defina as configurações de rotas.
- **Mapa** — Defina as configurações de mapas.
- **Sincronização** — Defina as configurações para sincronizar itens salvos com o serviço da Web Ovi.

Nokia Map Loader

Com o aplicativo Nokia Map Loader, você pode fazer download de mapas e arquivos de orientação por voz da Internet para a memória do dispositivo ou um cartão de memória compatível. Use o aplicativo Mapas e procure mapas pelo menos uma vez, antes de usar o Nokia Map Loader, já que esse último usa as informações do aplicativo Mapas para verificar qual versão dos mapas deve escolher para download.

Para instalar o Nokia Map Loader em um computador compatível, vá até www.nokia.com/maps (em inglês) e siga as instruções na tela.

Pontos de referência

Selecione > **Aplicativos** > **Pts. referên.**.

Com o aplicativo Pontos de referência, é possível salvar as informações sobre posição de localizações específicas no dispositivo. É possível classificar as localizações salvas em diferentes categorias, tais como empresas, e adicionar outras informações a elas, tais como endereços. É possível usar os pontos de referência salvos em aplicativos compatíveis, tais como dados GPS.

As coordenadas GPS são expressas no formato graus e graus decimais usando o sistema de coordenadas internacional WGS-84.

Selecione **Opções** e uma destas opções:

- **Novo ponto referência** — Criar um novo ponto de referência. Para fazer uma solicitação de posicionamento da sua localização atual, selecione **Posição atual**. Para selecionar o local do mapa, selecione **Selecionar no mapa**. Para digitar as informações sobre posição, selecione **Inserir manualmente**.
- **Editar** — Editar ou adicionar informações para um ponto de referência salvo (por exemplo, um endereço de rua).
- **Adicionar à categoria** — Adicionar um ponto de referência a uma categoria em Pontos de referência. Selecione cada categoria à qual deseja adicionar o ponto de referência.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Enviar** — Enviar um ou vários pontos de referência a um dispositivo compatível. Seus pontos de referência recebidos são colocados na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

É possível classificar os pontos de referência em categorias predefinidas, bem como criar novas categorias. Para editar e criar novas categorias de pontos de referência, abra a guia de categorias e selecione **Opções** > **Editar categorias**.

Dados GPS

Direção da rota

Selecione > **Aplicativos** > **Dados GPS** e **Navegação**.

Inicie a orientação de rota ao ar livre. Se a orientação for iniciada em um local fechado, talvez o receptor de GPS não receba as informações necessárias dos satélites.

A orientação de rota utiliza uma bússola giratória na tela do dispositivo. Um círculo vermelho mostra a direção do destino e a distância aproximada até o destino é exibida dentro do anel da bússola.

As orientações de rota foram projetadas para mostrar a rota mais direta e a distância mais curta até o destino, medida em uma linha reta. Os obstáculos na rota, como edifícios e obstáculos naturais, são ignorados. As diferenças de altitude não são levadas em consideração quando a distância é calculada. A orientação de rota só permanece ativa enquanto você se desloca.

Para configurar o destino da sua viagem, selecione **Opções** > **Definir destino** e um ponto de referência como sendo o destino, ou digite as coordenadas de latitude e longitude.

Para apagar o destino definido para a sua viagem, selecione **Parar navegação**.

Recuperar informações de posição

Selecione > **Aplicativos** > **Dados GPS** e **Posição**.

Na visualização de posição, você pode ver as informações de posição de sua localização atual. Uma estimativa da precisão da localização é exibida.

Para salvar sua localização atual como um ponto de referência, selecione **Opções** > **Salvar posição**. Pontos de referência são localizações salvas com mais informações e podem ser usados em outros aplicativos compatíveis e transferidos entre dispositivos compatíveis.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escrever texto

Entrada de texto tradicional

Abc indica entrada de texto tradicional.

ABC e **abc** indicam letras maiúsculas e letras minúsculas. **Abc** indica o modo frase, isto é, a primeira letra da frase é escrita em maiúscula e todas as outras letras são automaticamente escritas em minúscula. **123** indica o modo numérico.

Para escrever texto com o teclado, pressione uma tecla numérica, de 2 a 9, repetidamente, até que o caractere desejado seja exibido. Há mais caracteres disponíveis para uma tecla numérica além dos que estão impressos nela. Se a próxima letra estiver localizada na mesma tecla que a atual, espere até o cursor ser exibido e digite a letra.

Para inserir um número, pressione e mantenha pressionada a tecla do número.

Para alternar entre diferentes modos de caractere e entre letras maiúsculas e minúsculas, pressione **#**.

Para digitar os sinais de pontuação mais comuns, pressione **1** repetidamente até que o sinal de pontuação desejado seja exibido.

Para adicionar caracteres especiais, mantenha pressionada a tecla *****.

Para inserir um espaço, pressione **0**. Para inserir uma quebra de linha, pressione **0** três vezes.

Entrada de texto previsto

1. Para ativar ou desativar a entrada de texto previsto, pressione **#** duas vezes rapidamente. Isso ativa ou desativa a entrada de texto previsto para todos os editores do dispositivo. indica que a entrada de texto previsto está ativada.
2. Para escrever a palavra desejada, pressione as teclas de **2 a 9**. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.
3. Ao terminar de escrever a palavra corretamente, vá para a direita para confirmá-la ou pressione **0** para adicionar um espaço.

   Caso a palavra não esteja correta, pressione ***** repetidamente para exibir as palavras correspondentes no dicionário.

   Se o caractere ? for exibido após a palavra, isso significa que ela não se encontra no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, selecione **Soletrar**, digite a palavra (até 32 letras) usando a entrada de texto tradicional e selecione **OK**. A palavra será adicionada ao dicionário. Quando o dicionário estiver cheio, a palavra nova substituirá a mais antiga que tiver sido adicionada.

Escreva a primeira parte de uma palavra composta e, para confirmá-la, vá para a direita. Escreva a segunda parte da palavra composta. Para concluir a palavra composta, pressione **0** para adicionar um espaço.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alterar o idioma de escrita

Quando você está escrevendo um texto, é possível alterar o idioma de escrita. Por exemplo, se você pressionar a tecla 6 repetidamente para chegar a um caractere específico, alterar o idioma de escrita permite o acesso a caracteres em uma ordem diferente.

Se você estiver escrevendo um texto usando um alfabeto não-latino e desejar usar caracteres latinos, por exemplo, em endereços de e-mail ou da Web, talvez seja necessário alterar o idioma de escrita. Para alterar o idioma de escrita, selecione **Opções** > **Opções de entrada** > **Idioma de escrita** e um idioma de escrita que usa caracteres latinos.

Copiar e excluir texto

1. Para selecionar letras e palavras, mantenha pressionada a tecla **#** e, ao mesmo tempo, vá para a esquerda ou para a direita. Para selecionar linhas de texto, mantenha pressionada a tecla **#** e, ao mesmo tempo, vá para cima ou para baixo.
2. Para copiar o texto, mantenha pressionada a tecla **#** e, ao mesmo tempo, selecione **Copiar**.

   Para excluir o texto selecionado, pressione a tecla Limpar **C**.
3. Para colar o texto, vá até o local desejado, mantenha pressionada a tecla **#** e, ao mesmo tempo, selecione **Colar**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

Escrever e enviar mensagens

Selecione > **Mensagens**.

Antes de você criar uma mensagem multimídia ou escrever um e-mail, as configurações de conexão precisam estar definidas corretamente.

A rede sem fio poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.

Verifique o tamanho limite de mensagens de e-mail com a operadora. Se você tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda esse tamanho limite do servidor de e-mail, a mensagem ficará na pasta Caixa de saída, e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de e-mails requer uma conexão de dados; portanto, as tentativas contínuas para reenviar o e-mail podem aumentar o valor da sua conta telefônica. Na pasta Caixa de saída, é possível excluir a mensagem ou movê-la para a pasta Rascunhos.

1. Selecione **Nova mens.** > **Mensagem** para enviar uma mensagem de texto ou multimídia (MMS), **Mensagem de áudio** para enviar uma mensagem que inclua um clipe de som ou **E-mail** para enviar uma mensagem de e-mail.
2. No campo Para, pressione a tecla de navegação para selecionar os destinatários ou grupos da lista de contatos ou digite o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário. Para adicionar um ponto-e-vírgula (**;**) que separa os destinatários, mantenha pressionada a tecla *****.
3. No campo Assunto, digite o assunto do e-mail. Para alterar os campos visíveis, selecione **Opções** > **Campos cabeçalho mens.**.
4. No campo da mensagem, escreva a mensagem. Para inserir um modelo ou uma nota, selecione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir texto** > **Modelo** ou **Nota**.
5. Para adicionar um objeto de mídia a uma mensagem multimídia, selecione **Opções** > **Inserir conteúdo**, o tipo ou a origem do objeto e o objeto desejado. Para adicionar um cartão de visita, slide, nota ou algum outro arquivo à mensagem, selecione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir outro**.
6. Para capturar uma imagem ou gravar um videoclipe ou um clipe de som para uma mensagem multimídia, selecione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir imagem** > **Novo**, **Inserir videoclipe** > **Novo** ou **Inserir clipe de som** > **Novo**.
7. Para adicionar um anexo a um e-mail, selecione **Opções** > **Adicionar anexo**. Os anexos de e-mail são indicados por .
8. Para enviar a mensagem, selecione **Opções** > **Enviar** ou pressione a tecla Enviar.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nota: O texto ou ícone de mensagem enviada que aparece na tela do dispositivo não indica que a mensagem foi recebida pelo destinatário.

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Talvez não seja possível enviar videoclipes salvos no formato MP4 ou que excederem o limite de tamanho da rede sem fio em uma mensagem multimídia.

Dica: É possível combinar imagens, vídeo, som e texto como uma apresentação e enviá-la em uma mensagem multimídia. Comece a criar uma mensagem multimídia e selecione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir apresentação**. A opção será mostrada somente se **Modo de criação MMS** for definido como **Guiado** ou **Livre**.

Leitor de mensagens

O aplicativo está disponível no seu dispositivo em inglês. Para fazer download de idiomas adicionais, visite a página, em inglês, www.nokia.com.

Com o Leitor de mensagens, você pode ouvir mensagens de texto, multimídia e áudio e e-mail.

Para alterar as configurações de leitura de mensagens no aplicativo Fala, selecione **Opções** > **Fala**.

Para ouvir novas mensagens ou e-mail, na tela inicial, mantenha pressionada a tecla de seleção esquerda até que o aplicativo Leitor de mensagens seja aberto.

Para ouvir mensagens da sua pasta Caixa de entrada ou e-mails da sua Caixa postal, selecione uma mensagem e **Opções** > **Ouvir**. Para parar de ler, pressione a tecla Encerrar.

Para pausar ou retomar, pressione a tecla de navegação. Para ir até a mensagem ou e-mail seguinte, vá para a direita. Para repetir a mensagem ou e-mail atual, vá para a esquerda. Para ir até a mensagem anterior, vá para a esquerda duas vezes. Para ajustar o volume, vá para cima ou para baixo.

Para exibir a mensagem ou e-mail atual em formato de texto sem o som, selecione **Opções** > **Ver**.

E-mail

Configurar seu e-mail

Com o Assistente de e-mail da Nokia, você pode configurar sua conta de e-mail corporativa do Microsoft Outlook, Mail for Exchange ou Intellisync e sua conta de e-mail da Internet.

Ao configurar seu e-mail corporativo, você pode ser solicitado a informar o nome do servidor associado ao seu endereço de e-mail. Solicite detalhes ao departamento de tecnologia da informação da sua empresa.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Para iniciar o assistente, vá até a tela inicial, até o assistente de e-mail e pressione a tecla de navegação.
2. Digite seu endereço de e-mail e senha. Se o assistente não puder definir as configurações do seu e-mail automaticamente, selecione o tipo da sua conta de e-mail e digite as configurações da conta relacionada.

Caso o seu dispositivo contenha quaisquer clientes de e-mail adicionais, esses serão oferecidos a você quando o assistente de e-mail for iniciado.

Enviar e-mail

Selecione > **Mensagens**.

1. Selecione sua caixa de correio e **Opções** > **Criar email**.
2. No campo Para, digite o endereço de e-mail do destinatário. Se o endereço de e-mail do destinatário puder ser encontrado em Contatos, comece a digitar o nome do destinatário e selecione o destinatário das correspondências propostas. Se você adicionar vários destinatários, insira **;** para separar os endereços de e-mail. Use o campo Cc para enviar uma cópia a outros destinatários ou o campo Cco para enviar uma cópia oculta aos destinatários. Se o campo Cco não estiver visível, selecione **Opções** > **Mais** > **Mostrar Cco**.
3. No campo Assunto, digite o assunto do e-mail.
4. Digite sua mensagem na área de texto.
5. Selecione **Opções** e uma destas opções:
   - **Adicionar anexo** — Adicionar um anexo à mensagem.
   - **Prioridade** — Definir a prioridade da mensagem.
   - **Sinalizador** — Sinalizar a mensagem para acompanhamento.
   - **Inserir modelo** — Inserir texto de um modelo.
   - **Adicionar destinatário** — Adicionar destinatários dos Contatos à mensagem.
   - **Opções de edição** — Recortar, copiar ou colar o texto selecionado.
   - **Opções de entrada** — Ativar ou desativar a entrada de texto previsto ou selecionar o idioma de escrita.
6. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Ler e-mail

Selecione > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Para ler uma mensagem de e-mail recebida, selecione a caixa de correio e selecione a mensagem da lista.

Para responder ao remetente da mensagem, selecione **Opções** > **Responder**. Para responder ao remetente e a outros destinatários, selecione **Opções** > **Responder a todos**.

Para encaminhar a mensagem, selecione **Opções** > **Encaminhar**.

Fazer o download de anexos

Selecione > **Mensagens** e uma caixa de correio.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para exibir os anexos em uma mensagem de e-mail recebida, vá até o campo do anexo e selecione **Opções** > **Ações**. Se houver um anexo na mensagem, selecione **Abrir** para abrir o anexo. Se houver vários anexos na mensagem, selecione **Ver lista** para exibir uma lista mostrando os anexos cujo download foi feito e cujo download não foi feito.

Para fazer o download do anexo selecionado ou de todos os anexos da lista para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Download** ou **Fazer download de tudo**. Os anexos não são salvos no seu dispositivo, e são excluídos ao excluir a mensagem.

Para salvar o anexo selecionado ou todos os anexos transferidos por download para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Salvar** ou **Salvar tudo**.

Para abrir o anexo selecionado transferido por download, selecione **Opções** > **Ações** > **Abrir**.

Desconectar-se da caixa postal

Selecione > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Para cancelar a sincronização entre o dispositivo e o servidor de e-mail e para trabalhar com e-mail sem uma conexão sem fio, selecione **Opções** > **Conectar**. Se a sua caixa postal não tiver a opção **Conectar**, selecione **Opções** > **Sair** para se desconectar da caixa postal.

Para iniciar a sincronização novamente, selecione **Opções** > **Desconectar**.

Configurações gerais de e-mail

Selecione > **Mensagens**, a caixa de correio e **Opções** > **Configs.** > **Configurações globais** e dentre as seguintes opções:

- **Layout lista msgs.** — Selecione se deseja que as mensagens de e-mail na Caixa de entrada exibam uma ou duas linhas de texto.
- **Visualizar corpo msg.** — Selecione se deseja visualizar mensagens ao percorrer a lista de mensagens de e-mail na Caixa de entrada.
- **Divisórias de título** — Selecione **Ativados** para poder expandir e recolher a lista de mensagens de e-mail.
- **Notificação de download** — Selecione se deseja que o dispositivo exiba uma notificação quando o download de um anexo de e-mail for feito.
- **Tela inicial** — Defina quantas linhas de e-mail são exibidas na área de informações da tela inicial.

ActiveSync

O uso de Mail for Exchange está limitado à sincronização de informações do PIM, via OTA, entre o dispositivo Nokia e o servidor Microsoft Exchange autorizado.

Nokia Messaging

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

O serviço Nokia Messaging transfere automaticamente os e-mails do seu endereço de e-mail existente para o dispositivo. Você pode ler, responder e organizar seus e-mails onde estiver. O serviço Nokia Messaging funciona com vários provedores de e-mail da Internet muitas vezes usados para e-mail pessoal, como os serviços de e-mail Google.

O serviço Nokia Messaging pode ser cobrado. Para obter informações sobre possíveis custos, entre em contato com sua operadora ou com o serviço Nokia Messaging.

O serviço Nokia Messaging deve ser suportado pela sua rede e pode não estar disponível em todas as regiões.

Para configurar o serviço Nokia Messaging, use o assistente de configuração de e-mail.

Para obter mais informações, vá até www.email.nokia.com.

Exibir mensagens em um cartão SIM

Selecione > **Mensagens** e **Opções** > **Mensagens do SIM**.

Para poder exibir mensagens do cartão SIM, você precisa copiá-las em uma pasta do dispositivo.

1. Selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar todos** para marcar mensagens.
2. Selecione **Opções** > **Copiar**. Uma lista de pastas é aberta.
3. Para começar a copiar, selecione uma pasta. Para exibir as mensagens, abra a pasta.

Configurações de mensagens

As configurações podem estar predefinidas no seu dispositivo ou talvez você as receba em uma mensagem. Para digitar as configurações manualmente, preencha todos os campos marcados com **Deve ser definido** ou com um asterisco.

Algumas centrais de mensagens ou pontos de acesso podem ser predefinidos pela operadora no aparelho; portanto, talvez não seja possível criar, editar ou remover esses itens.

Configurações de mensagem de texto

Selecione > **Mensagens** e **Opções** > **Configurações** > **Mensagem texto**.

Selecione uma destas opções:

- **Centros mensagens** — Visualize uma lista de todos os centros de mensagens de texto definidos.
- **Centro mensags. em uso** — Selecione qual centro de mensagens será utilizado para entregar mensagens de texto.
- **Codificação de caracteres** — Para usar a conversão de caracteres em outro sistema de codificação quando disponível, selecione **Suporte reduzido**.
- **Receber aviso** — Selecione se a rede deve enviar relatórios de entrega sobre suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens continuará reenviando a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se a

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

mensagem não puder ser entregue dentro do período de validade, ela será excluída do centro de mensagens.
- **Mensagem enviada como** — Entre em contato com a sua operadora para saber se o centro de mensagens é capaz de converter mensagens de texto em outros formatos.
- **Conexão preferencial** — Selecione a conexão a ser usada.
- **Responder mesmo centro** — Selecione se deseja que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

Configurações de mensagens multimídia

Selecione > **Mensagens** e **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia**.

Selecione uma destas opções:

- **Tamanho da imagem** — Defina o tamanho da imagem em uma mensagem multimídia.
- **Modo de criação MMS** — Se você selecionar **Guiado**, o dispositivo informará se você tentar enviar uma mensagem que talvez não seja suportada pelo destinatário. Se você selecionar **Restrito**, o aparelho impedirá o envio de mensagens que podem não ser suportadas. Para incluir conteúdo nas suas mensagens sem notificações, selecione **Livre**.
- **Ponto acesso em uso** — Selecione qual ponto de acesso será usado como conexão preferencial.
- **Recuperação multimídia** — Selecione como você deseja receber mensagens. Para receber mensagens automaticamente na rede local, selecione **Automát. rede local**. Fora da rede local, você receberá uma notificação de que existe uma mensagem a ser recuperada no centro de mensagens multimídia. Se você selecionar **Sempre automática**, o dispositivo fará uma conexão de dados de pacote automaticamente para recuperar a mensagem tanto fora da rede como na rede local.
- **Permitir mens. anônimas** — Selecione se você deseja recusar as mensagens de um remetente anônimo.
- **Receber publicidade** — Selecione se você deseja receber publicidade por mensagens multimídia.
- **Receber avisos** — Selecione se você deseja que o status da mensagem enviada seja mostrado no log (serviço de rede).
- **Negar envio de aviso** — Selecione se você deseja evitar que o aparelho envie avisos de entrega das mensagens recebidas.
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens continuará reenviando a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se a mensagem não puder ser entregue dentro desse período, ela será excluída do centro de mensagens.

Configurações de mensagens de serviço da Web

Pressione e selecione **Mensagem** > **Opções** > **Configurações** > **Mensagem de serviço**.

Selecione se você deseja receber mensagens de serviço. Se você quiser definir o dispositivo para automaticamente ativar o browser e iniciar uma conexão de rede para

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

recuperar conteúdo quando receber uma mensagem de serviço, selecione **Download mensagens** > **Automaticamente**.

Configurações de difusão por célula

Verifique com a operadora os tópicos disponíveis e os números de tópicos relacionados.

Pressione e selecione **Mensagens** > **Opções** > **Configurações** > **Difusão por células**.

Selecione uma destas opções:

- **Recebimento** — Selecione se deseja receber mensagens de difusão por célula.
- **Idioma** — Selecione os idiomas nos quais você deseja receber mensagens: **Tudo**, **Selecionado** ou **Outro**.
- **Detecção de tópicos** — Selecione se o dispositivo deve procurar automaticamente novos números de tópicos e salvar os novos números sem um nome na lista de tópicos.

Outras configurações

Pressione e selecione **Mensagens** > **Opções** > **Configurações** > **Outros**.

Selecione uma destas opções:

- **Salvar mensags. enviadas** — Selecione se deseja salvar uma cópia das mensagens de texto, mensagens multimídia ou de e-mail enviadas para a pasta **Enviadas**.
- **Nº de mensagens salvas** — Defina quantas mensagens enviadas serão salvas por vez na pasta Enviados. Quando o limite for alcançado a mensagem mais antiga será excluída.
- **Memória em uso** — Selecione a memória na qual você deseja salvar suas mensagens.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Contatos

Trabalhar com contatos

Selecione > **Contatos**.

Para criar um contato, selecione **Opções** > **Novo contato** e digite os detalhes do contato.

Para copiar os detalhes de um contato do cartão de memória, se disponível, selecione **Opções** > **Criar backup** > **Cart. mem. p/ telefone**.

Para buscar contatos, comece a digitar o nome do contato no campo de busca.

Para alternar para o modo de busca prevista, selecione **Opções** > **Ativar entr. texto prev.**.

Para buscar contatos no modo de busca prevista, comece a digitar o nome do contato no campo de busca. Para ir até a próxima correspondência proposta, pressione *.

Informações de localização

O uso de serviços ou informações do Mapas pode ser limitado pela licença adquirida por você.

Nota: O download de conteúdo como mapas, imagens de satélite, arquivos de voz, guias ou informações de tráfego pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

Selecione > **Contatos**.

Para adicionar informações de localização a um contato a partir do aplicativo Mapas, vá até o contato e selecione **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Adicionar local**.

Se tiver adicionado informações de localização a um contato a partir do Mapas, poderá visualizar o local no mapa. Vá até o contato e selecione **Opções** > **Mostrar no Mapas**.

Criar grupos de contatos

Selecione > **Contatos**.

1. Para criar um grupo de contatos, vá até cada contato que deseja adicionar ao grupo e selecione **Opções** > **Marcar/ Desmarcar** > **Marcar**.
2. Selecione **Opções** > **Grupo** > **Adicionar ao grupo** > **Criar grupo** e digite um nome para o grupo.

Se desejar fazer conferências telefônicas para o grupo usando um serviço de conferência, defina o seguinte:

- **Núm. serv. conferência** — Digite o número do serviço de conferência telefônica.
- **ID serviço conferência** — Digite a identificação da conferência telefônica.
- **PIN serv. conferência** — Digite o código PIN da conferência telefônica.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para fazer uma conferência telefônica para o grupo usando o serviço de conferência, selecione o grupo, vá para a direita e selecione **Serv. confer. telef.**.

Adicionar toques musicais para contatos

Selecione > **Contatos**.

Para adicionar um toque musical a um contato, selecione o contato, **Opções** > **Toque musical** e um toque musical. O toque musical é emitido quando o contato faz uma chamada para você.

Para adicionar um toque musical a um grupo de contatos, selecione o grupo, **Opções** > **Grupo** > **Toque musical** e um toque musical.

Para remover o toque musical, selecione **Toque padrão** na lista de toques musicais.

Alterar configurações de Contatos

Selecione > **Contatos**.

Para alterar as configurações do aplicativo Contatos, selecione **Opções** > **Configurações** > **Contatos** e uma destas opções:

- **Contatos a exibir** — Selecione as memórias a partir das quais os contatos são exibidos.
- **Mem. padr. salvamento** — Selecione a memória padrão para salvar contatos.
- **Exibição do nome** — Altere a maneira como os nomes dos contatos são exibidos.
- **Lista contatos padrão** — Selecione que diretório de contatos será aberto ao abrir o aplicativo Contatos.
- **Servidor busca remota** — Altere o banco de dados de contatos remoto. Essa opção estará disponível somente se os bancos de dados de contatos remotos forem suportados pela operadora.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sobre Fotos

Selecione > **Galeria** > **Imags. e vídeos** e uma das seguintes opções:

- **Capturadas** — Exibir todas as imagens e vídeos capturados.
- **Meses** — Exibir imagens e vídeos categorizados pelo mês em que foram capturados.
- **Álbuns** — Exibir os álbuns padrão e os criados por você.
- **Marcas** — Exibir as marcas que você criou para cada item.
- **Downloads** — Exibir itens e vídeos obtidos por download na Web ou recebidos como mensagem multimídia ou de e-mail.
- **Todos** — Exibir todos os itens.
- **Cmp. on-line** — Postar suas imagens ou vídeos na Web.

Os arquivos armazenados no cartão de memória compatível (se inserido) são indicados por .

Para copiar ou mover arquivos para outro local da memória, selecione um arquivo, **Opções** > **Mover e copiar** e escolha entre as opções disponíveis.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Câmera

Mantenha-se a uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

Seu dispositivo possui duas câmeras para capturar imagens fotográficas e gravar vídeos. Uma câmera principal de alta resolução fica na parte de trás do dispositivo, usando o modo paisagem, e uma câmera secundária de resolução mais baixa fica na parte da frente, usando o modo retrato. Para ativar a câmera secundária quando a câmera principal estiver ativada, selecione **Opções** > **Usar câm. secundária**.

Capturar uma imagem

Selecione > **Câmera**. Também é possível pressionar a tecla de captura para ativar a câmera.

Seu dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de até 2592 x 1944 pixels (5 megapixels). A resolução de imagem neste manual pode parecer diferente.

Para capturar uma imagem, use a tela como um visor e pressione a tecla de captura. O dispositivo salva a imagem na Galeria.

Para aplicar mais ou menos zoom antes de capturar uma imagem, utilize as teclas de zoom.

A barra de ferramentas fornece atalhos para diferentes itens e configurações, antes e depois da captura de uma imagem ou da gravação de um videoclipe. Selecione uma das seguintes opções:

- Alterna para o modo de imagem.
- Alterna para o modo de vídeo.
- Seleciona a cena.
- Desativa a luz do vídeo (somente modo de vídeo).
- Ativa a luz do vídeo (somente modo de vídeo).
- Seleciona o modo de flash (somente imagens).
- Ativa o contador automático (somente imagens).
- Ativa o modo de seqüência (somente imagens).
- Seleciona um tom de cor.
- Ajusta o balanço de branco.

As opções disponíveis variam dependendo do modo e da exibição em que você está. As configurações retornam ao padrão depois que você fecha a câmera.

Para personalizar a barra de ferramentas da câmera, alterne para o modo de imagem e selecione **Opções** > **Personaliz. barra ferram.**.

Para exibir a barra de ferramentas ativa antes e depois da captura de uma imagem ou da gravação de um videoclipe, selecione **Opções** > **Mostr. barra ferraments.**.

Para exibir a barra de ferramentas somente quando for necessário, selecione **Opções** > **Ocultar barra ferrament.**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Capturar uma imagem panorâmica

1. Para usar o modo de panorama, selecione **Opções** > **Modo de panorama**.
2. Pressione a tecla de captura. A visualização panorâmica é exibida.
3. Vire lentamente para a direita ou esquerda. Não é possível alterar a direção. Se a seta na tela estiver vermelha, você está virando muito rapidamente.
4. Para parar de capturar a imagem panorâmica, pressione a tecla de captura.

Gravar vídeos

Selecione > **Câmera**.

1. Se a câmera estiver no modo de imagem, selecione o modo de vídeo na barra de ferramentas.
2. Para iniciar a gravação, pressione a tecla de captura.
3. Para pausar a gravação, selecione **Pausa**. Selecione **Continuar** para continuar a gravação.
4. Para parar a gravação, selecione **Parar**. O videoclipe é salvo automaticamente na Galeria. O tamanho máximo do videoclipe depende da memória disponível.

Informações de localização

É possível adicionar informações de localização de capturas automaticamente às imagens capturadas e aos videoclipes gravados. Por exemplo, no aplicativo Fotos, você pode exibir o local no qual uma imagem foi capturada.

Para adicionar informações de localização a todo o material capturado, em Câmera, selecione **Opções** > **Configurações** > **Gravar localização** > **Ativada**.

Indicadores de informações de localização na parte inferior da tela:

- — Informações de localização indisponíveis. O GPS permanece ativo em segundo plano durante vários minutos. Se uma conexão por satélite for estabelecida e o indicador for alterado para nesse período, todas as imagens capturadas e todos os videoclipes gravados durante esse período serão marcados com base nas informações de posicionamento recebidas do GPS.
- — Há informações de localização disponíveis. As informações de localização são adicionadas ao material capturado.

Os arquivos com informações de localização são indicados por no aplicativo Fotos.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Internet

Browser da Web

Com o aplicativo do browser da Web, é possível exibir páginas da Web em linguagem HTML (Hypertext Markup Language) na Internet de acordo com o projeto original. Também é possível navegar em páginas da Web projetadas especificamente para dispositivos móveis e utilizar XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ou WML (Wireless Markup Language).

Para navegar na Web, você precisa ter um ponto de acesso à internet configurado no dispositivo.

Navegar na Web

Selecione > **Internet** > **Web**.

Atalho: Para iniciar o browser, mantenha pressionada a tecla **0** na tela inicial.

Para navegar pela web, na exibição de marcadores, selecione um marcador ou inicie a inserção de um endereço de web (o campo abre automaticamente) e selecione **Ir para**.

Algumas páginas da web podem conter materiais, como gráficos e sons, que exigem uma grande quantidade de memória para exibição. Caso o dispositivo não tenha mais memória durante o carregamento dessa página da web, os gráficos não serão mostrados.

Para navegar pelas páginas da web com os gráficos desativados, economizar memória e aumentar a velocidade de carregamento da página, selecione **Opções** > **Configurações** > **Página** > **Carregar conteúdo** > **Somente texto**.

Para inserir um endereço de web, selecione **Opções** > **Ir para** > **Nova página da web**.

Para atualizar o conteúdo da página da web, selecione **Opções** > **Opções página da web** > **Recarregar**.

Para salvar a página da web atual como um marcador, selecione **Opções** > **Opções página da web** > **Salvar como marcador**.

Para exibir instantâneos das páginas da web que você visitou durante a sessão de navegação atual, selecione **Voltar** (disponível se **Lista de histórico** estiver ativada nas configurações do browser e a página da web atual não for a primeira página da web que você visita).

Para impedir ou permitir a abertura automática de várias janelas, selecione **Opções** > **Opções página da web** > **Bloquear pop-ups** ou **Permitir pop-ups**.

Para ver o mapa de teclas de atalho, selecione **Opções** > **Mostr. atalhos teclado**. Para editar as teclas de atalho, selecione **Editar**.

Dica: Para minimizar o browser sem sair do aplicativo ou da conexão, pressione a tecla Encerrar uma vez.

Barra de ferramentas do browser

A barra de ferramentas do browser ajuda você a selecionar as funções do browser freqüentemente usadas.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para abrir a barra de ferramentas, pressione e mantenha pressionada a tecla de navegação em um ponto vazio na página da Web. Para percorrer a barra de ferramentas, vá para a esquerda ou para a direita. Para selecionar um recurso, pressione a tecla de navegação.

Na barra de ferramentas, selecione uma das seguintes opções:

- **Links usados com freq.** — Veja uma lista de endereços da Web que você visita freqüentemente.
- **Visão geral da página** — Tenha uma visão geral da página da Web atual.
- **Localizar** — Procure palavras-chave na página atual.
- **Recarregar** — Atualize a página.
- **Assinar web feeds** (se disponível) — Veja uma lista de conteúdos RSS disponíveis na página da Web atual e assine um conteúdo RSS.

Navegar nas páginas

O Minimapa e a Visão geral da página ajudam você a navegar pelas páginas da Web que contêm grande quantidade de informações.

Para ativar o Minimapa, selecione **Opções** > **Configurações** > **Geral** > **Minimapa** > **Ativada**. Quando você percorre uma grande página da Web, o Minimapa é aberto e mostra uma visão geral da página.

Para se mover no Minimapa, vá para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. Quando você encontrar o local desejado, pare de percorrer. O Minimapa desaparece e deixa você no local selecionado.

Ao navegar em uma página da Web que contém muitas informações, você também pode usar a Visão geral da página para exibir os tipos de informações que essa página contém.

Para exibir uma visão geral da página da Web atual, pressione **8**. Para localizar o ponto desejado da página, vá para cima, para baixo, para a esquerda ou direita. Pressione **8** novamente para aplicar mais zoom e exibir a seção desejada da página da Web.

Pesquisa de conteúdo

Para pesquisar texto, números de telefone ou endereços de e-mail na página da Web atual, selecione **Opções** > **Texto** e a opção desejada. Para retornar à correspondência anterior, vá para cima. Para ir até a próxima correspondência, vá para baixo.

Dica: Para procurar texto na página da Web atual, pressione **2**.

Fazer download e comprar itens

É possível fazer o download de itens como toques musicais, imagens, logotipos de operadoras, temas e videoclipes. Esses itens podem ser fornecidos gratuitamente ou para compra. Os itens obtidos por download são manipulados pelos respectivos aplicativos no dispositivo, por exemplo, as fotos podem ser salvas na Galeria.

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Para fazer o download de um item:

1. Selecione o link.
2. Selecione a opção apropriada para adquirir o item (por exemplo, **Comprar**).
3. Leia cuidadosamente todas as informações fornecidas.
4. Para continuar ou cancelar o download, selecione a opção apropriada (por exemplo, **Aceitar** ou **Cancelar**).

Ao iniciar um download, uma lista de downloads em andamento e concluídos da sessão de navegação atual é exibida.

Para modificar a lista, selecione **Opções** > **Downloads**. Na lista, selecione o item e **Opções** para cancelar os downloads em andamento ou para abrir, salvar ou excluir os downloads concluídos.

Marcadores

Selecione > **Internet** > **Web**.

A exibição de marcadores será aberta quando você abrir o browser. Você pode selecionar endereços da Web em uma lista ou uma coleção de marcadores na pasta de páginas visitadas recentemente Págs. visit. recentem.

Se você começar a digitar um endereço da Web, o campo será aberto automaticamente.

indica a página inicial definida para o ponto de acesso padrão.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Ir para** — Digite um novo endereço da Web, vá até a página da Web anterior ou veja links salvos em Web feeds e blogs.
- **Opções de marcador** — Envie e adicione marcadores ou defina marcadores como a página inicial.
- **Gerenciad. marcadors.** — Edite, mova ou exclua marcadores.

Esvaziar o cache

As informações ou os serviços que você acessou são armazenados na memória cache do dispositivo.

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso.

Para esvaziar o cache, selecione **Opções** > **Apagar dados privacid.** > **Cache**.

Encerrar a conexão

Para encerrar a conexão e ver a página do browser no modo off-line, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Desconectar**.

Para encerrar a conexão e fechar o browser, selecione **Opções** > **Sair**.

Para minimizar o browser sem encerrar a conexão, pressione a tecla Encerrar uma vez. Para encerrar a conexão, mantenha pressionada a tecla Encerrar.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para excluir as informações que o servidor da rede coleta sobre suas visitas a várias páginas da Web, selecione **Opções** > **Apagar dados privacid.** > **Cookies**.

Segurança da conexão

Se o indicador de segurança (🔒) for exibido durante uma conexão, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway ou o servidor da Internet será criptografada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (onde os dados são armazenados) é segura. A operadora torna segura a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Podem ser necessários certificados de segurança para alguns serviços, como transações bancárias. Você será notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se o dispositivo não contiver o certificado de segurança correto. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Importante: O uso de certificados proporciona uma redução significativa de possíveis riscos durante conexões remotas e instalação de software. No entanto, utilize-os corretamente para se beneficiar de um nível maior de segurança. A existência de um certificado, por si só, não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para oferecer maior segurança. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se for exibida uma mensagem "Certificado expirado" ou "O certificado ainda não é válido", para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração do certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado, de fato, pertence a ele.

Configurações da Web

Selecione > **Internet** > **Web** e **Opções** > **Configurações** e uma destas opções:

Configurações gerais

- **Ponto de acesso** — Altere o ponto de acesso padrão. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pela sua operadora. Talvez não seja possível alterar, criar, editar ou removê-los.
- **Página inicial** — Defina a página inicial.
- **Minimapa** — Ative ou desative o Minimapa. O Minimapa ajuda na navegação em páginas da Web.
- **Lista de histórico** — Se você selecionar **Ativada**, ao navegar, para ver uma lista das páginas que você visitou durante a sessão atual, selecione **Voltar**.
- **Avisos de segurança** — Oculte ou mostre notificações de segurança.
- **Script Java/ECMA** — Habilite ou desabilite o uso de scripts.
- **Erros de script Java/ECMA** — Selecione se deseja receber notificações de script.
- **Abrir durante download** — Selecione se deseja poder abrir um arquivo enquanto seu download está sendo feito.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações de página

- **Carregar conteúdo** — Selecione se deseja carregar imagens e outros objetos durante a navegação. Se você selecionar **Somente texto**, para carregar imagens ou objetos posteriormente durante a navegação, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Carregar imagens**.
- **Codificação padrão** — Se caracteres de texto não forem exibidos corretamente, você poderá selecionar outra codificação de acordo com o idioma da página atual.
- **Bloquear pop-ups** — Permita ou bloqueie a abertura automática de diferentes janelas pop-up durante a navegação.
- **Recarregam. automático** — Selecione se deseja que as páginas da Web sejam atualizadas automaticamente durante a navegação.
- **Tamanho da fonte** — Defina o tamanho da fonte usada em páginas da Web.

Configurações de privacidade

- **Págs. visitad. recentem.** — Habilite ou desabilite a coleta automática de marcadores. Se desejar continuar salvando os endereços das páginas da Web visitadas na pasta **Págs. visitad. recentem.**, mas ocultar a pasta da exibição de marcadores, selecione **Ocultar pasta**.
- **Salvar dados formulário** — Selecione se deseja que os dados da senha ou os dados digitados em diferentes formulários em uma página da Web sejam salvos e utilizados na próxima vez em que você abrir a página.
- **Cookies** — Habilite ou desabilite o envio e o recebimento de cookies.

Configurações de feeds da Web

- **Pto. acesso atual. autom.** — Selecione o ponto de acesso desejado para atualização. Essa opção está disponível quando **Atualizaçs. automáticas** está ativo.
- **Atualizar qdo. em roam** — Selecione se deseja que feeds da Web sejam atualizados automaticamente quando estiver em roaming.

Compartilhar on-line

Sobre o aplicativo Compartilhar on-line

Selecione > **Internet** > **Cmp. on-line**.

Com o Compartilhar on-line, você pode postar imagens, videoclipes e clipes de som do seu dispositivo em serviços de compartilhamento on-line compatíveis, como álbuns e blogs. Também é possível exibir e enviar comentários aos posts desses serviços e fazer download de conteúdo para o seu dispositivo Nokia compatível.

Os tipos de conteúdo com suporte e a disponibilidade do serviço Compartilhar on-line podem variar.

Assinar serviços

Selecione > **Internet** > **Cmp. on-line**.

Para assinar um serviço de compartilhamento on-line, vá para o site do provedor de serviços e verifique se o seu dispositivo Nokia é compatível. Crie uma conta, seguindo as instruções do site. Você receberá um nome de usuário e uma senha, necessários para configurar a conta no seu dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Para ativar um serviço, abra o aplicativo Compartilhar on-line no dispositivo, selecione um serviço e **Opções** > **Ativar**.
2. Permita que o dispositivo crie uma conexão com a rede. Se for solicitado um ponto de acesso à Internet, selecione um na lista.
3. Faça login na sua conta, seguindo as instruções do site do provedor de serviços.

Os serviços da Nokia no serviço de compartilhamento on-line são gratuitos. Qualquer dado transferido pela rede pode gerar cobranças da operadora. Para obter informações sobre a disponibilidade e o custo de serviços de terceiros e sobre custos de transferências de dados, entre em contato com a operadora ou o terceiro relevante.

Criar um post

Selecione > **Internet** > **Cmp. on-line**.

Para postar arquivos de mídia em um serviço, selecione o serviço e **Opções** > **Novo upload**. Se o serviço de compartilhamento on-line fornecer canais para a postagem de arquivos, selecione o canal desejado.

Para adicionar uma imagem, videoclipe ou clipe de som ao post, selecione **Opções** > **Inserir**.

Digite um título ou uma descrição para o post, se disponível.

Para adicionar marcas ao post, selecione **Marcas:**.

Para habilitar a postagem de informações de localização contidas no arquivo, selecione **Localiz.:**.

Para definir o nível de privacidade de um arquivo, selecione **Privacid.:**. Para permitir que todos vejam seu arquivo, selecione **Pública**. Para impedir que outras pessoas vejam seus arquivos, selecione **Particular**. Você pode definir a configuração **Padrão** no site do provedor de serviços.

Para enviar o post ao serviço, selecione **Opções** > **Fazer upload**.

Nokia Video Centre

Com o Nokia Video Centre (serviço de rede), é possível fazer download e streaming de videoclipes via OTA por meio de serviços de vídeo da Internet compatíveis usando uma conexão de dados de pacote ou WLAN. É possível transferir videoclipes de um PC compatível para o seu dispositivo e exibi-los no Centro de vídeos.

O uso de pontos de acesso de dados de pacote para download de vídeos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os provedores de serviços podem fornecer conteúdo gratuito ou podem cobrar uma taxa. Verifique os preços no serviço ou com o provedor.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Exibir e fazer download de videoclipes

Conectar-se aos serviços de vídeo

1. Selecione > **Internet** > **Centr. vídeos**.
2. Para se conectar a um serviço para instalar serviços de vídeo, selecione **Diretório vídeos** e o serviço de vídeo desejado do catálogo de serviços.

Exibir um videoclipe

Para navegar pelo conteúdo dos serviços de vídeo instalados, selecione **Feeds de vídeo**.

O conteúdo de alguns serviços de vídeo é dividido em categorias. Para navegar pelos videoclipes, selecione uma categoria.

Para buscar um videoclipe no serviço, selecione **Busca de vídeos**. Talvez a pesquisa não esteja disponível em todos os serviços.

Pode ser feito streaming de alguns videoclipes via OTA, mas outros devem ser primeiramente transferidos por download para o seu dispositivo. Para fazer download de um videoclipe, selecione **Opções** > **Fazer download**. Os downloads continuarão em segundo plano se você sair do aplicativo. Os videoclipes transferidos por download são salvos em Meus vídeos.

Para fazer streaming de um videoclipe ou exibir um videoclipe transferido por download, selecione **Opções** > **Reproduzir**. Para ajustar o volume, use a tecla de volume.

Aviso: A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Selecione **Opções** e uma destas opções:

- **Continuar download** — Continuar um download em pausa ou com falha.
- **Cancelar download** — Cancelar um download.
- **Visualizar** — Visualizar um videoclipe.
- **Detalhes do feed** — Exibir informações sobre um videoclipe.
- **Atualizar lista** — Atualizar a lista de videoclipes.
- **Abrir link no browser** — Abrir um link no browser da Web.

Agendar downloads

Definir o aplicativo para fazer download de videoclipes automaticamente pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Para obter informações sobre tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora. Para agendar um download automático de videoclipes em um serviço, selecione **Opções** > **Programar downloads**. O Centro de vídeos faz o download automático de novos videoclipes diariamente no momento definido por você.

Para cancelar downloads agendados, selecione **Download manual** como o método de download.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pesquisa

Iniciar uma pesquisa

Selecione > **Internet** > **Pesquisa**.

Para pesquisar o conteúdo do seu dispositivo móvel, digite termos no campo de pesquisa ou navegue pelas categorias de conteúdo. Enquanto você digita os termos da pesquisa, os resultados são organizados em categorias. Os resultados acessados mais recentemente são exibidos na parte superior da lista de resultados, se corresponderem aos termos da sua pesquisa.

Para pesquisar páginas da Web na Internet, selecione **Pesquisar na Internet**, um provedor de pesquisa e digite os termos no campo de pesquisa. O provedor de pesquisa selecionado é definido como seu provedor de pesquisa de Internet padrão.

Se um provedor de pesquisa padrão já estiver definido, selecione-o para iniciar uma pesquisa ou selecione **Mais serviços de busca** para usar outro provedor de pesquisa.

Para alterar o provedor de serviços padrão, selecione **Opções** > **Selecionar serviço**.

Para alterar suas configurações de país ou região, a fim de encontrar mais provedores de pesquisa, selecione **Opções** > **Configurações** > **País ou região**.

Nokia Music Store

Selecione > **Aplicativos** > **Loja música**.

Na Nokia Music Store (serviço de rede), é possível pesquisar, navegar e comprar música para fazer download para o seu dispositivo. Para comprar músicas, você precisa se registrar no serviço.

Para acessar a Nokia Music Store, você deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo.

A Nokia Music Store não está disponível em todos os países ou regiões.

Configurações da Nokia Music Store

A disponibilidade e a aparência das configurações da Nokia Music Store podem variar. As configurações também podem ser predefinidas e não editáveis. Pode ser solicitado que você selecione o ponto de acesso a ser usado ao se conectar à Nokia Music Store. Selecione **Ponto de acesso padrão**.

Na Nokia Music Store, talvez você possa editar as configurações selecionando **Opções** > **Configurações**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Personalização

Alterar os tema de exibição

Selecione > **Configurações** > **Temas**.

Para alterar o tema usado em todos os aplicativos, selecione **Geral**.

Para alterar o tema usado no menu principal, selecione **Visual. menu**.

Para alterar o tema de um aplicativo específico, selecione a pasta do aplicativo em questão.

Para alterar a imagem de fundo da tela inicial, selecione **Papel parede**.

Para selecionar uma animação para o descanso de tela, selecione **Econ. energia**.

Para ativar ou desativar os efeitos do tema, selecione **Geral** > **Opções** > **Efeitos do tema**.

Perfis

Selecione > **Configurações** > **Perfis**.

É possível ajustar e personalizar os toques musicais, os sinais de alerta e outros sinais do dispositivo para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamadas. O perfil ativo é exibido na parte superior da tela inicial. No entanto, se o perfil ativo for Geral, somente a data de hoje será exibida.

Para criar um novo perfil, selecione **Opções** > **Criar novo** e defina as configurações.

Para personalizar um perfil, selecione um perfil e **Opções** > **Personalizar**.

Para alterar um perfil, selecione um perfil e **Opções** > **Ativar**. O perfil Off-line impede que o dispositivo seja ligado acidentalmente, que envie ou receba mensagens ou que use a WLAN, conectividade Bluetooth, GPS ou rádio FM; ele também encerra qualquer conexão com a Internet que possa estar em operação quando o perfil é selecionado. O perfil Off-line não impede que você estabeleça uma conexão WLAN ou Bluetooth posteriormente ou reinicie o GPS ou o rádio FM, portanto siga quaisquer exigências de segurança aplicáveis ao estabelecer e utilizar esses recursos.

Para definir o perfil como ativo até uma determinada hora dentro das próximas 24 horas, vá até o perfil, selecione **Opções** > **Programável** e defina a hora. Quando o tempo expirar, o perfil retornará ao perfil não programável ativo anteriormente. Quando o perfil for programável, será exibido na tela inicial. O perfil Off-line não poderá ser programado.

Para excluir um perfil criado, selecione **Opções** > **Excluir perfil**. Não é possível excluir os perfis predefinidos.

Configurações do sensor

Desative o áudio de chamadas ou de alarmes de soneca virando o aparelho.

Selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Geral** > **Configs. sensores**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Sensores** — Ative os sensores.
- **Controle ao virar** — Desative o áudio de chamadas ou de alarmes de soneca virando o dispositivo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento de tempo

Despertador

Selecione > **Aplicativos** > **Relógio**.

Para visualizar os alarmes ativos e inativos, abra a guia de alarmes. Para definir um novo alarme, selecione **Opções** > **Novo alarme**. Defina a repetição, caso necessário. Quando um alarme estiver ativo, será exibido.

Para desativar o alarme, selecione **Parar**. Para interromper o alarme por um determinado período de tempo, selecione **Soneca**. Caso seu dispositivo esteja desligado na hora do alarme, ele será ligado automaticamente e começará a tocar o alarme.

Dica: Para definir o período após o qual o alarme tocará novamente quando ele estiver definido como soneca, selecione **Opções** > **Configurações** > **Tempo alarme soneca**.

Para cancelar um alarme, selecione **Opções** > **Remover alarme**.

Para alterar a hora, a data e as configurações do tipo de relógio, selecione **Opções** > **Configurações**.

Configurações do relógio

Selecione **Opções** > **Configurações**.

Para alterar a hora ou a data, selecione **Hora** ou **Data**.

Para alterar o relógio mostrado na tela inicial, selecione **Tipo de relógio** > **Analógico** ou **Digital**.

Para permitir que a rede de telefonia móvel atualize as informações de hora, data e fuso horário em seu dispositivo (serviço de rede), selecione **Atualização autom. hora** > **Ativada**.

Para alterar o toque do alarme, selecione **Toque do alarme**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Aplicativos de escritório

Dicionário

Selecione > **Organizad.** > **Dicionário**.

Para traduzir palavras de um idioma para outro, digite texto no campo de busca. À medida que você digita o texto, sugestões de palavras para traduzir são mostradas. Para traduzir uma palavra, selecione-a da lista.

Selecione **Opções** e uma destas opções:

- **Ouvir** — Ouça a palavra selecionada.
- **Histórico** — Encontre palavras traduzidas anteriormente na sessão atual.
- **Idiomas** — Altere o idioma de origem ou destino.
- **Idiomas** — Faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Você não pode remover o idioma inglês do dicionário. É possível ter dois idiomas adicionais instalados, além de inglês.
- **Fala** — Edite as configurações do recurso de voz. É possível ajustar a velocidade e o volume da voz.

Conversor

Com o Converter, é possível converter medidas de uma unidade para outra.

A precisão do conversor é limitada, e pode haver erros de arredondamento.

Conversor de moeda

Selecione > **Organizad.** > **Conversor**.

Selecione **Tipo** > **Moeda**. Para fazer uma conversão de moeda, você deve selecionar uma moeda base e adicionar taxas de câmbio. A moeda base padrão é Local. A taxa da moeda base é sempre 1.

1. Selecione **Opções** > **Taxas de câmbio**.
2. O nome padrão dos itens de moeda é Estrangeira. Para renomear uma moeda, selecione **Opções** > **Renomear moeda**.
3. Adicione as taxas de câmbio das moedas e selecione **Concluído**.
4. No outro campo Unidade, selecione a moeda para a qual você deseja converter.
5. No primeiro campo Valor, digite o valor a ser convertido. O outro campo Valor mostra o valor convertido automaticamente.

Para alterar a moeda base, selecione **Opções** > **Taxas de câmbio**, uma moeda e **Opções** > **Definir moeda base**.

Quando você altera a moeda base, deve inserir novas taxas de câmbio porque todas as taxas de câmbio definidas anteriormente são apagadas.

Converter medidas

Selecione > **Organizad.** > **Conversor**.

1. No campo Tipo, selecione a medida que você deseja usar.
2. No primeiro campo Unidade, selecione a unidade da qual você deseja converter.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. No outro campo Unidade, selecione a unidade para a qual você deseja converter.
4. No primeiro campo Valor, digite o valor a ser convertido.

   O outro campo Valor mostra o valor convertido automaticamente.

Notas ativas

As notas ativas permitem criar notas contendo imagens, clipes de som ou videoclipes. Também é possível vincular uma nota a um contato. A nota é exibida durante uma chamada com o contato.

Criar e editar notas

Selecione > **Organizad.** > **Notas ativas**.

Para criar uma nota, comece a escrever.

Para editar uma nota, selecione-a e **Opções** > **Opções de edição**.

Para adicionar negrito, itálico ou sublinhado ao seu texto ou alterar a cor da fonte, mantenha pressionada a tecla **#** e navegue para selecionar o texto. Em seguida, selecione **Opções** > **Texto**.

Selecione **Opções** e uma destas opções:

- **Inserir** — Inserir imagens, clipes de som, videoclipes, cartões de visita, marcadores da Web e arquivos.
- **Inserir novo** — Adicionar novos itens à nota. É possível gravar som e videoclipes, bem como capturar imagens.
- **Enviar** — Enviar a nota.
- **Vincul. nota a chamada** — Selecione **Adicionar contatos** para criar um link entre uma nota e um contato. A nota é exibida ao fazer uma chamada ou receber uma chamada do contato.

Configurações para Notas ativas

Selecione > **Organizad.** > **Notas ativas** e **Opções** > **Configurações**.

Para escolher o local onde salvar as notas, selecione **Memória em uso** e a memória desejada.

Para alterar o layout de notas ativas ou para exibir as notas como uma lista, selecione **Alterar visualização** > **Grade** ou **Lista**.

Para exibir uma nota em segundo plano ao fazer ou receber chamadas telefônicas, selecione **Mostrar nota dur. cham.** > **Sim**.

Dica: Se, temporariamente, você não desejar exibir notas durante as chamadas telefônicas, selecione **Mostrar nota dur. cham.** > **Não**. Dessa forma, você não terá que remover os links entre as notas e os cartões de contato.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurações

Assistente de configurações

Selecione > **Configurações** > **Ass. confs.**.

O aplicativo Assistente de configurações define o dispositivo com as configurações de e-mail e da operadora com base na operadora. Outras configurações também podem ser possíveis.

Para usar esses serviços, talvez seja preciso entrar em contato com a operadora para ativar uma conexão de dados ou outros serviços.

Configurações de acessórios comuns

Selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Geral** > **Acessórios**.

Para a maioria dos acessórios, é possível fazer o seguinte:

Para definir qual perfil é ativado ao conectar um acessório ao dispositivo, selecione o acessório e **Perfil padrão**.

Para configurar o dispositivo de modo a atender as chamadas de telefone automaticamente após 5 segundos quando um acessório estiver conectado, selecione **Atendimento automático** > **Ativado**. Caso o tipo de toque esteja definido como **Um bipe** ou **Sem som** no perfil selecionado, o atendimento automático será desativado.

Para iluminar o dispositivo enquanto ele estiver conectado a um acessório, selecione **Luzes** > **Acesas**.

Restaurar configurações originais

Para restaurar as configurações originais do dispositivo, selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Geral** > **Configs. originais**. Para isso, é necessário o seu código de bloqueio do dispositivo. Após a restauração, o dispositivo poderá demorar um pouco mais para ligar. Os documentos, as informações sobre contatos, as entradas de calendário e os arquivos não são afetados.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento de dados

Instalar aplicativos

Selecione > **Aplicativos** > **Ger. aplicat.**.

É possível transferir arquivos de instalação para o seu dispositivo de um computador compatível, fazer download desses arquivos durante a navegação ou recebê-los em uma mensagem multimídia, como um anexo de e-mail ou através de outros métodos de conectividade, como a conectividade Bluetooth. É possível utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar um aplicativo no seu dispositivo.

Os ícones no Gerenciador de aplicativos indicam o seguinte:

aplicativo SIS ou SISX

aplicativo Java™

widgets

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified.

Antes da instalação, observe o seguinte:

- Para exibir o tipo de aplicativo, o número da versão e o fornecedor ou fabricante do aplicativo, selecione **Opções** > **Ver detalhes**.

  Para exibir os detalhes do certificado de segurança do aplicativo, em Detalhes, vá até Certificados e selecione **Ver detalhes**.

- Caso você instale um arquivo que contenha uma atualização ou reparo em um aplicativo existente, somente será possível restaurar o aplicativo original se você tiver o arquivo de instalação original ou uma cópia de backup completa do pacote de software removido. Para restaurar o aplicativo original, remova o aplicativo e instale-o novamente utilizando o arquivo de instalação original ou da cópia de backup.

  O arquivo JAR é necessário na instalação de aplicativos Java. Caso ele não seja encontrado, o dispositivo solicitará que você faça o download desse arquivo. Caso não haja um ponto de acesso definido para o aplicativo, selecione um. Durante o download do arquivo JAR, talvez seja necessário digitar um nome de usuário e uma senha para acessar o servidor. Obtenha-os do fornecedor ou do fabricante do aplicativo.

Para instalar um aplicativo ou software:

1. Para localizar um arquivo de instalação, selecione > **Aplicativos** > **Ger. aplicat.**. Como alternativa, procure arquivos de instalação usando o Gerenciador de arquivos ou abra uma mensagem em **Mensagens** > **Caixa entrada** que contenha um arquivo de instalação.
2. Em Gerenciador de aplicativos, selecione **Opções** > **Instalar**. Em outros aplicativos, para iniciar a instalação, selecione o arquivo de instalação.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Durante a instalação, o dispositivo exibe as informações sobre o andamento da instalação. Caso você instale um aplicativo sem uma assinatura ou certificado digital, o dispositivo exibirá um aviso. Somente continue a instalação caso tenha certeza da origem e do conteúdo do aplicativo.

Para iniciar um aplicativo instalado, localize-o no menu e selecione-o.

Para verificar quais pacotes de software foram instalados ou removidos e quando, selecione **Opções** > **Ver log**.

Importante: O dispositivo suporta apenas um aplicativo de antivírus. O uso de mais de um aplicativo com funcionalidade de antivírus pode afetar o desempenho e a operação ou fazer com que o dispositivo pare de funcionar.

Após a instalação dos aplicativos em um cartão de memória compatível, os arquivos de instalação (.sis, .sisx) permanecerão na memória do dispositivo. Os arquivos podem ocupar uma grande quantidade de memória e impedir que outros arquivos sejam armazenados. Para manter memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para fazer backup dos arquivos de instalação em um PC compatível e, em seguida, utilize o gerenciador de arquivos para remover os arquivos de instalação da memória do dispositivo.Se o arquivo .sis for um anexo de mensagem, exclua a mensagem da Caixa de entrada de transmissão de mensagens.

Gerenciador de dispositivos

Configuração remota

Selecione > **Configurações** > **Gerenc. dispositivos**.

Com o Gerenciador de dispositivos, é possível gerenciar configurações, dados e software no seu dispositivo remotamente.

É possível se conectar a um servidor e receber definições de configuração para o dispositivo. Talvez você receba perfis de servidor e diferentes definições de configuração da operadora e do departamento de gerenciamento de informações da empresa. As definições de configuração podem incluir configurações de conexão e outras usadas por diferentes aplicativos do dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

A conexão de configuração remota normalmente é iniciada pelo servidor quando as definições do dispositivo precisam ser atualizadas.

Para criar um novo perfil de servidor, selecione **Opções** > **Perfis de servidores** > **Opções** > **Novo perfil de servidor**.

É possível receber essas configurações da sua operadora em uma mensagem de configuração. Se não, defina o seguinte:

- **Nome do servidor** — Digite um nome para o servidor de configuração.
- **ID do servidor** — Digite uma ID exclusiva para identificar o servidor de configuração.
- **Senha do servidor** — Digite uma senha para identificar o dispositivo no servidor.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso a ser usado na conexão ou crie um novo ponto de acesso. É possível também optar para que o ponto de acesso seja solicitado sempre que iniciar uma conexão. Essa configuração estará disponível somente se você tiver selecionado **Internet** como o tipo de portadora.
- **Endereço do host** — Digite o endereço da Web do servidor de configuração.
- **Porta** — Digite o número da porta do servidor.
- **Nome do usuário** e **Senha** — Digite sua ID de usuário e a senha para o servidor de configuração.
- **Permitir configuração** — Selecione **Sim** para permitir que o servidor inicie uma sessão de configuração.
- **Auto-aceitar todas** — Selecione **Sim** se não desejar que o servidor solicite sua confirmação quando ele iniciar uma sessão de configuração.
- **Autenticação de rede** — Selecione se deseja usar autenticação http.
- **Nome usuário rede** e **Senha da rede** — Digite a sua ID de usuário e senha para a autenticação http. Essa configuração só estará disponível se você tiver selecionado **Autenticação de rede** para ser usada.

Para se conectar ao servidor e receber definições de configuração para o dispositivo, selecione **Opções** > **Iniciar configuração**.

Para exibir o registro de configuração do perfil selecionado, selecione **Opções** > **Ver log**.

Para atualizar o software do dispositivo via OTA, selecione **Opções** > **Verificar atualizações**. A atualização não apaga as suas configurações. Ao receber um pacote de atualização no dispositivo, siga as instruções na tela. Seu dispositivo é reiniciado depois que a instalação é concluída. O download de atualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede). Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Aviso: Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado. Faça backup dos dados antes de aceitar a instalação de uma atualização.

Licenças

Sobre licenças

Selecione > **Aplicativos** > **Licenças**.

Alguns arquivos de mídia, tais como imagens, música ou videoclipes, são protegidos por direitos de uso digital. As licenças para esses arquivos podem permitir ou restringir seu uso. Por exemplo, com algumas licenças, é possível ouvir uma música apenas por um número limitado de vezes. Durante uma sessão de reprodução é possível retroceder, avançar ou pausar a música, mas, se você interrompê-la, uma das permissões terá sido usada.

Licenças de uso

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das chaves de ativação e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia Ovi Suite.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as chaves de ativação e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as chaves de ativação e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das chaves de ativação ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Algumas chaves de ativação podem estar associadas a um cartão SIM específico de forma que um conteúdo protegido possa ser acessado somente se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Para exibir suas licenças por tipo, selecione **Licenças válidas**, **Licenças inválid.** ou **Fora de uso**.

Para ver os detalhes da chave, selecione **Opções** > **Detalhes da licença**.

Os seguintes detalhes são exibidos para cada arquivo de mídia:

- **Status** — O status é **A licença é válida**, **A licença expirou** ou **Licença não validada**.
- **Envio de conteúdo** — **Permitido** significa que você pode enviar o arquivo a outro dispositivo. **Não permitido** significa que você não pode enviá-lo a outro dispositivo.
- **Conteúdo no telefone** — **Sim** significa que o arquivo está no dispositivo, e o caminho do arquivo é exibido. **Não** significa que o arquivo relacionado não está atualmente no dispositivo.

Para ativar uma chave, na tela principal de licenças, selecione **Licenças inválid.** > **Opções** > **Obter licença**. Estabeleça uma conexão de rede ao ser solicitado e você será direcionado para um site do qual poderá adquirir direitos à mídia.

Para remover direitos de arquivo, abra a guia Chaves válidas ou a guia Chaves não utilizadas, vá até o arquivo desejado e selecione **Opções** > **Excluir**. Se houver vários direitos relacionados ao mesmo arquivo de mídia, todos os direitos serão excluídos.

A tela de chave do grupo exibe todos os arquivos relacionados a um direito de grupo. Se você tiver feito download de vários arquivos de mídia com os mesmos direitos, todos eles serão exibidos nessa tela. É possível abrir a tela do grupo da guia Chaves válidas ou Chaves inválidas. Para acessar esses arquivos, abra a pasta de direitos de grupo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Conectividade

Transferir conteúdo de outro dispositivo

Selecione > **Configurações** > **Intercâmbio**.

Com o aplicativo Intercâmbio, é possível transferir conteúdo, como contatos, entre dois dispositivos Nokia compatíveis.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo do qual você deseja transferir conteúdo. Se o outro dispositivo suportar sincronização, também será possível sincronizar dados entre os dois dispositivos. O dispositivo notifica você caso o outro dispositivo não seja compatível.

Caso o outro dispositivo não possa ser ligado sem um cartão SIM, será possível inserir o seu. Quando o seu dispositivo for ligado sem um cartão SIM, o perfil off-line será automaticamente ativado.

O outro dispositivo deve suportar a conectividade Bluetooth.

Transferir conteúdo

Para recuperar dados do outro dispositivo pela primeira vez:

1. Ative a conectividade Bluetooth nos dois dispositivos.
2. Selecione o dispositivo a partir do qual você deseja transferir conteúdo. Será solicitado que você digite um código no seu dispositivo. Digite um código (de um a 16 dígitos) e selecione **OK**. Digite o mesmo código no outro dispositivo e selecione **OK**. Agora os dispositivos estão pareados.

   Para alguns modelos de dispositivos, o aplicativo Intercâmbio é enviado para o outro dispositivo como uma mensagem. Para instalar o aplicativo Intercâmbio no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções.
3. No seu dispositivo, selecione o conteúdo que você deseja transferir para o outro dispositivo.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para o local correspondente em seu aparelho.

O tempo de transferência depende do volume de dados a ser transferido. Também é possível cancelar a transferência e continuar posteriormente.

A sincronização é bidirecional, e os dados em ambos os dispositivos são os mesmos. Se um item for excluído de um dos dispositivos, ele será excluído do outro dispositivo durante a sincronização. Não é possível restaurar itens excluídos pela sincronização.

Para exibir o log da última transferência, selecione um atalho na tela principal e **Opções** > **Ver log**.

Conexões do PC

É possível usar seu dispositivo móvel com vários aplicativos de conectividade de PC compatível e aplicativos de comunicações de dados. Com o Nokia Ovi Suite você pode, por exemplo, transferir arquivos e imagens entre seu dispositivo e um computador compatível.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite e o link de download, consulte www.ovi.com (em inglês).

Bluetooth

Sobre Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite conexões sem fio entre dispositivos eletrônicos a uma distância de até 10 metros. Uma conexão Bluetooth pode ser usada para enviar imagens, vídeos, textos, cartões de visita, notas de calendário ou para se conectar remotamente a dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth.

Como os dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth se comunicam por ondas de rádio, seu dispositivo não precisa estar na mesma linha de visão dos outros. Os dois dispositivos precisam apenas estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a conexão possa sofrer interferência de obstruções, como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

Várias conexões Bluetooth podem estar ativas ao mesmo tempo. Por exemplo, se o seu dispositivo estiver conectado a um fone de ouvido, será possível também transferir, simultaneamente, arquivos para outro dispositivo compatível.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Distribuição de áudio avançado, Controle remoto de áudio/vídeo, Criação básica de imagens, Impressão básica, Identificação do dispositivo, Rede discada, Transferência de arquivos, Distribuição de áudio/vídeo genérico, Acesso genérico, Troca de objeto genérico, Viva-voz, Fone de ouvido (Dispositivo de interface humana), Envio de objetos, Acesso à agenda, Porta serial e Acesso ao SIM. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Dicas de segurança

A utilização do dispositivo no modo oculto é uma maneira mais segura de evitar softwares prejudiciais. Não aceite uma conexão Bluetooth de fontes não confiáveis. Como alternativa, desative a função Bluetooth. Isso não afeta as outras funções do dispositivo.

Selecione > **Configurações** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

Quando você não estiver usando a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Desativado** ou **Visib.do meu telefone** > **Oculto**.

Não faça pareamento com um dispositivo desconhecido.

Parear dispositivos

Selecione > **Configurações** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

Abra a guia Dispositivos pareados.

Antes de parear, defina sua própria senha (de um a 16 dígitos) e combine com o usuário do outro dispositivo para usar a

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

mesma senha. Os dispositivos que não possuem interface de usuário possuem uma senha fixa. A senha será necessária somente ao conectar os dispositivos pela primeira vez. Após o pareamento, é possível autorizar a conexão. O pareamento e a autorização da conexão tornam muito mais fácil e rápido se conectar uma vez que você não precisa aceitar a conexão entre os dispositivos pareados todas as vezes que estabelecer uma conexão.

A senha para acesso SIM remoto deve conter 16 dígitos.

1. Selecione **Opções** > **Novo dispositivo pareado**. O dispositivo começa a procurar por dispositivos Bluetooth dentro da área de alcance. Caso você tenha enviado dados via conectividade Bluetooth anteriormente, uma lista dos resultados da pesquisa anterior será exibida. Para procurar por outros dispositivos Bluetooth, selecione **Mais dispositivos**.
2. Selecione o dispositivo com o qual deseja parear e digite a senha. A mesma senha deve ser digitada no outro dispositivo também.
3. Selecione **Sim** para tornar automática a conexão entre o seu dispositivo e o outro, ou **Não** para confirmar a conexão manualmente todas as vezes que uma tentativa de conexão for feita. Após o pareamento, o dispositivo é salvo na página de dispositivos pareados.

Para dar um apelido ao dispositivo pareado, selecione **Opções** > **Atribuir abreviação**. O apelido é exibido somente no seu dispositivo.

Para excluir um pareamento, selecione o dispositivo cujo pareamento você deseja excluir e selecione **Opções** > **Excluir**. Para excluir todos os pareamentos, selecione **Opções** > **Excluir todos**. Caso você esteja conectado a um dispositivo e cancele o pareamento com este dispositivo, o pareamento é removido imediatamente e a conexão é encerrada.

Para permitir que um dispositivo associado se conecte automaticamente ao seu dispositivo, selecione **Definid. como autorizado**. As conexões entre o seu dispositivo e o outro podem ser feitas sem o seu conhecimento. Nenhuma aceitação ou autorização é necessária. Use esse status para os seus próprios dispositivos, como um fone de ouvido ou computador compatível, ou dispositivos que pertençam a uma pessoa em que você confia. Caso queira aceitar solicitações de conexão do outro dispositivo separadamente todas as vezes, selecione **Definido não autorizado**.

Para usar um acessório de áudio Bluetooth, como um fone de ouvido ou um viva-voz Bluetooth, é necessário parear seu dispositivo com o acessório. Para obter a senha e instruções adicionais, consulte o manual do usuário do acessório. Para se conectar ao acessório de áudio, ligue o acessório. Alguns acessórios de áudio se conectam automaticamente ao seu dispositivo. Se este não for o caso, abra a guia de dispositivos pareados, selecione o acessório e **Opções** > **Conect. a disposit. áudio**.

Enviar e receber dados com Bluetooth

Selecione > **Configurações** > **Conectiv.** > **Bluetooth**.

1. Ao ativar a conectividade Bluetooth pela primeira vez, um nome será solicitado para o dispositivo. Atribua ao

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivo um nome exclusivo para facilitar o seu reconhecimento caso haja vários dispositivos Bluetooth por perto.

2. Selecione **Bluetooth** > **Ativado**.
3. Selecione **Visib.do meu telefone** > **Visto por todos** ou **Definir período**. Se você selecionar **Definir período**, será preciso definir o tempo durante o qual o dispositivo ficará visível para os outros. O dispositivo e o nome digitado podem agora ser vistos por outros usuários com dispositivos que usam a tecnologia Bluetooth.
4. Abra o aplicativo no qual o item que você deseja enviar está armazenado.
5. Selecione o item e **Opções** > **Enviar** > **Via Bluetooth**. O dispositivo procura outros dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth dentro da área de alcance e os relaciona em uma lista.

   Dica: Caso você tenha enviado dados via conectividade Bluetooth anteriormente, uma lista dos resultados da pesquisa anterior será exibida. Para procurar por outros dispositivos Bluetooth, selecione **Mais dispositivos**.
6. Selecione o dispositivo com o qual você deseja se conectar. Se o outro dispositivo exigir pareamento antes que dados possam ser transmitidos, será necessário digitar uma senha.

Quando a conexão for estabelecida, **Enviando dados** será exibido.

A pasta Itens enviados em Mensagens não armazena mensagens enviadas usando a conectividade Bluetooth.

Para receber dados usando a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ativado** e **Visib.do meu telefone** > **Visto por todos** para receber dados de um dispositivo não pareado ou **Oculto** para receber dados apenas de um dispositivo pareado. Ao receber dados via conectividade Bluetooth, dependendo das configurações de um perfil ativo, um toque será emitido e será perguntado se você deseja aceitar a mensagem na qual os dados estão incluídos. Se aceitá-la, a mensagem será colocada na pasta Caixa de entrada no aplicativo Mensagens.

Dica: É possível acessar os arquivos no dispositivo ou no cartão de memória usando um acessório compatível que suporte o serviço de cliente FTP (File Transfer Profile), por exemplo, um laptop.

Uma conexão Bluetooth é desconectada automaticamente após o envio e o recebimento de dados. Somente o Nokia Ovi Suite e alguns acessórios, como fones de ouvido, podem manter uma conexão mesmo que não seja usada ativamente.

Cabo de dados

Para evitar danos ao cartão de memória ou que dados sejam corrompidos, não desconecte o cabo de dados USB durante uma transferência de dados.

Transferir dados entre o seu dispositivo e um PC

1. Insira um cartão de memória no seu dispositivo e conecte o dispositivo a um PC compatível com o cabo de dados USB.
2. Quando o dispositivo solicitar qual modo será usado, selecione **Transferência dados**. Neste modo, é possível

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

usar seu dispositivo como um disco rígido removível no seu computador.

3. Transfira dados entre o computador e seu dispositivo.
4. Encerre a conexão do PC (por exemplo, de um assistente para desconectar ou ejetar hardware no Windows) para evitar que o cartão de memória seja danificado.

Para transferir imagens do dispositivo a um PC compatível, ou para imprimir as imagens armazenadas no dispositivo em uma impressora compatível, conecte o cabo de dados USB ao PC ou à impressora e selecione **Transferênc. imagem**.

Para modificar as configurações do modo USB, selecione > **Configurações** > **Conectiv.** > **USB**.

Para alterar o modo USB que você normalmente usa com o cabo de dados USB, selecione **Modo de conexão USB**.

Para definir o dispositivo para perguntar que modo usar cada vez que você conectar o cabo de dados USB ao dispositivo, selecione **Pergunt. ao conectar** > **Sim**.

Para usar o Nokia Ovi Suite com o seu dispositivo, instale o Nokia Ovi Suite no seu PC, conecte o cabo de dados USB e selecione **PC Suite**.

Sincronização

Selecione > **Configurações** > **Conectiv.** > **Sincroniz.**.

A sincronização permite que você sincronize suas notas, entradas de calendário, mensagens de texto e multimídia, marcadores de browser ou contatos com vários aplicativos compatíveis em um computador compatível ou na Internet.

É possível receber as configurações de sincronização em uma mensagem especial da operadora.

Um perfil de sincronização contém as configurações necessárias para a sincronização.

Ao abrir o aplicativo Sincronização, o perfil padrão ou o perfil de sincronização utilizado anteriormente é exibido. Para modificar o perfil, vá até um item de sincronização e selecione **Marcar** para incluí-lo no perfil ou **Desmarcar** para não o incluir.

Para gerenciar perfis de sincronização, selecione **Opções** e a opção desejada.

Para sincronizar dados, selecione **Opções** > **Sincronizar**. Para cancelar a sincronização antes que ela seja concluída, selecione **Cancelar**.

Assistente para WLAN

O uso de recursos que utilizam LAN sem fio aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Selecione > **Configurações** > **Conectiv.** > **Assist. WLAN**.

O assistente para WLAN ajuda a encontrar e conectar a uma WLAN. Ao abrir o aplicativo, seu dispositivo começa a procurar por WLANs disponíveis e as relaciona em uma lista.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Atualizar** — Atualize a lista de WLANs disponíveis.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- **Filtrar redes WLAN** — Filtre WLANs na lista de redes encontradas. As redes selecionadas são filtradas na próxima vez que o aplicativo procurar por WLANs.
- **Iniciar navegação web** — Comece a navegar na Web usando o ponto de acesso da WLAN.
- **Continuar navegaç. web** — Continue navegando na Web usando a conexão de WLAN atualmente ativa.
- **Desconectar WLAN** — Desconecte a conexão ativa da WLAN.
- **Detalhes** — Exiba os detalhes da WLAN.

Importante: Sempre habilite um dos métodos disponíveis de criptografia para aumentar a segurança da conexão de LAN sem fio. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

Para configurar o assistente para WLAN para criar automaticamente um ponto de acesso para a WLAN selecionada quando você seleciona **Iniciar navegação web** ou **Usar para**, selecione > **Configurações** > **Configurações** e **Conexão** > **LAN sem fio** > **Teste conectiv. Internet** > **Executar automatic.**. O ponto de acesso também pode ser usado por outros aplicativos que exijam conexão de WLAN.

Se você selecionar uma WLAN protegida, será necessário digitar as senhas relevantes. Para se conectar a uma rede oculta, você deve digitar o identificador de conjunto de serviços (SSID) correto.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Especificamente, o uso de carregadores ou baterias não aprovados pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Suporte de Fácil Fixação Nokia HH-20 e CR-111

O Suporte de Fácil Fixação Nokia HH-20 é um dispositivo de fixação que permite prender o porta-celular Nokia CR-111 ao pára-brisa do veículo.

Leia atentamente estas instruções antes de instalar e usar o produto.

Este produto pode conter peças muito pequenas. Mantenha-as fora do alcance de crianças pequenas.

Instruções gerais de segurança

Ao dirigir, opere o dispositivo de fixação ou o porta-celular somente se for seguro fazê-lo. Ao instalar o dispositivo de fixação ou o porta-celular, verifique se não interferem ou obstruem os sistemas de direção ou de freio ou outros sistemas usados na operação do veículo (por exemplo, airbags), ou se não afetam seu campo de visão ao dirigir. Verifique se a área de acionamento do airbag não está bloqueada ou obstruída de alguma forma. Verifique se o dispositivo de fixação ou o porta-celular não está instalado em um local onde você possa ficar em contato com eles no caso de um acidente ou colisão. Verifique periodicamente se a ventosa de sucção na parte inferior do dispositivo de fixação está bem presa ao pára-brisa, especialmente se a temperatura ambiente apresentar grandes variações. Nunca deixe o dispositivo de fixação exposto diretamente à luz solar ou ao calor excessivo. O dispositivo de fixação e a ventosa de sucção podem ser danificados, prejudicando a aderência, se a temperatura ultrapassar 70°C.

Prender o porta-celular

Para prender o porta-celular ao dispositivo de fixação, insira a trava no dispositivo de fixação na ranhura na parte traseira do porta-celular. Gire o porta-celular 90 graus no sentido horário até fixá-lo no lugar. Ao prender o porta-celular, assegure-se de que a tela do celular está totalmente visível para o usuário. Para sua segurança, instale o porta-celular na posição vertical.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para retirar o porta-celular do dispositivo de fixação, gire-o no sentido anti-horário.

Prender o dispositivo de fixação

Antes de prender o dispositivo de fixação no pára-brisa, encontre uma superfície segura para fixação no pára-brisa e limpe-a bem com um produto de limpeza para vidros e um pano limpo. Se a temperatura ambiente for inferior a 15°C, aqueça cuidadosamente a superfície e a ventosa de sucção com um secador de cabelo a fim de garantir a adesão ao pára-brisa. Não aqueça o pára-brisa em excesso, para evitar danificá-lo.

Pressione gentilmente a ventosa de sucção do dispositivo de fixação contra o pára-brisa e gire o dispositivo no sentido horário para criar um vácuo entre a ventosa e o pára-brisa. Verifique se a ventosa de sucção está bem presa.

Colocar ou remover o celular

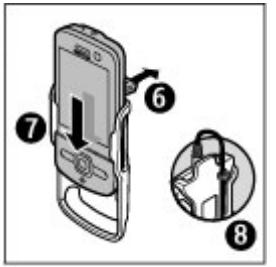

Não coloque ou remova o celular enquanto estiver dirigindo. Para colocar o celular no porta-celular, feche a tampa deslizante do celular, empurre a trava na parte superior do porta-celular e deslize o celular para dentro do porta-celular.

Para carregar a bateria do celular, use um carregador compatível. Para prender o cabo do carregador na parte traseira do porta-celular, passe o cabo pelo compartimento até o suporte do cabo e conecte o plugue do carregador ao conector do carregador na parte superior do celular.

Para remover o celular, feche a tampa deslizante do celular, empurre a trava e deslize o celular para fora do porta-celular, empurrando-o pela parte inferior.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para soltar a ventosa de sucção do pára-brisa, gire o dispositivo de fixação no sentido anti-horário, puxe a tira localizada na borda da ventosa e puxe o porta-celular com o dispositivo de fixação do pára-brisa.

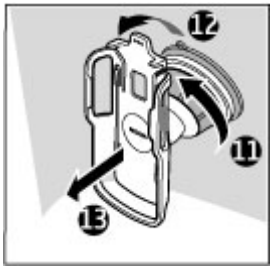

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Bateria

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-5F. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-8. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-8EB ou AC-8B etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Descarte. Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Vazamento. Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as áreas afetadas imediatamente com água ou procure ajuda médica.

Danos. Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Uso correto. Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre baterias originais Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de uma assistência técnica ou representante autorizados pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.
2. Ao virar o holograma para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.

A realização dessas etapas ainda não garante inteiramente a autenticidade da bateria. Se você não conseguir confirmar a autenticidade ou tiver algum motivo para suspeitar que a sua bateria Nokia com o holograma na etiqueta não é uma autêntica bateria Nokia, evite utilizá-la e leve-a à assistência técnica ou ao revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, acesse www.nokia.com/battery (em inglês).

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Como cuidar do seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas altas ou baixas. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal a partir de uma temperatura fria, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Faça backup de todos os dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclagem

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou em nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações adicionais de segurança

A superfície deste dispositivo não tem níquel.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofreqüência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,2 centímetros (7/8 polegada) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofreqüência externa. Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de radiofreqüência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes sem fio ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas de

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Internet), ative as chamadas de Internet e o telefone celular. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas de Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
   - Inserir um cartão SIM, caso o seu dispositivo utilize um.
   - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
   - Alterar o perfil Off-line ou de Vôo para um perfil ativo.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
4. Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade e estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 1,03 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice

A

acessórios 78
configurações 67
antenas 12
aplicativo de ajuda 21
assistente de configurações 67
Assistente para WLAN 76
atualização automática de hora e data 64
atualização de software 21

B

bateria 11
inserir 10
nível de carga 16
Bluetooth
autorizar dispositivos 73
enviar dados 74
parear 73
receber dados 74
segurança 73
senha 73
browser
configurações 57
downloads 55
marcadores 56
memória cache 56
navegar páginas 54
navegar pelas páginas 55
pesquisar conteúdo 55
segurança 57
bússola 33

C

cabo 75
Cabo de dados USB 75
câmera
barra de ferramentas 52
capturar imagens 52
informações de localização 53
videoclipes 53
cartão de memória 10, 11
cartão SIM
inserir 10
mensagens 46
centro de vídeos
exibir 60
fazendo download 60
chamadas
chamada em espera 25
conferência telefônica 24
configurações 25
contestar 24
correio de voz 24
discagem rápida 23
fazer 23
identificação de chamada 25
recusar 24
recusar com mensagem de texto 25
selecionar tipo 25
silenciar o toque musical 24
chamadas de vídeo 25
alterar para chamada de vídeo 25
fazer uma chamada 25
chaves de ativação 70
código de segurança 19
códigos de acesso 19
compartilhamento de vídeo
compartilhar vídeo ao vivo 28
compartilhar videoclipes 28
Compartilhar on-line
criar posts 59
compartilhar on-line 58
Compartilhar on-line
assinar 58
ativar serviços 58
conexão com a Internet 54
Consulte também *browser*
conexão com a Web 54
conexões de dados
conectividade do PC 72
sincronização 76
conexões do computador 72
Consulte também *conexões de dados*

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

conferências telefônicas 24
configuração remota 69
configurações 12
acessórios 67
browser 57
chamadas 25
configuração 12
notas ativas 66
rede 27
relógio 64
restaurar 67
configurações originais 67
contatos 49
adicionar toques musicais 50
configurações 50
grupos de contatos 49
local 49
sincronizar 76
controle de volume 18
conversor 65
correio de voz
alterar número 24
chamar 24

D

data e hora 64
descanso de tela 62
descanso de tela animado 62
desligar o dispositivo 12
despertador 64
desvio de chamada 26
dicionário 65
discagem rápida 23
downloads 55

E

e-mail 45
configurar 43
desconectar 45
enviar 44
fazer o download de anexos 44
gerais, configurações 45
ler 44
economia de energia 17
entrada de texto previsto 40
entrada de texto tradicional 40
enviar
usar Bluetooth 74

F

fazer uma chamada 23
fone de ouvido 19
fones de ouvido 19

G

gerenc. disposit. 69

H

hora e data 64

I

identificação de chamada 25
idioma
alterar 41
idioma de escrita 41
imagem de fundo 62
indicadores 16
inserir
bateria 10
cartão SIM 10
instalação de aplicativos 68
intensidade do sinal 16

L

leitor de mensagens 43
licenças 70
ligar o dispositivo 12

M

mapas 32
bússola 33
caminhar 36
configurações 38
dirigir 36
encontrando locais 34
enviar locais 35
histórico 35
indicadores 34
licenças 33
navegar 34

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia Map Loader 38
rotas 35
salvar locais 35
Sincronização do Ovi 37
tráfego e segurança 37
marcadores 56
memória
cache da Web 56
memória cache 56
mensagens
configurações 46
mensagens de recusa de chamada 25
mensagens de áudio 42
mensagens de texto
configurações 46
enviar 42
mensagens do SIM 46
mensagens multimídia 42
menu 18
métodos de conexão
Bluetooth 74
cabo de dados 75
minimapa 55
MMS (serviço de mensagens multimídia) 42
módulo de segurança 19
moeda
conversor 65
music player
reproduzir 30

N

Nokia Map Loader 38
Nokia Messaging 45
Nokia Music Store 61
notas ativas 66
configurações 66

O

operadora
selecionar 27
Ovi Mapas 37

P

parear
dispositivos 73
senha 73
perfis
criar 62
personalizar 62
personalização 62
pesquisar 61
PIN 19
pontos de referência 38
PUK 19

R

rede
configurações 27
registro 24
Relógio
configurações 64
reproduzir
mensagens 43
restaurar configurações originais 67
restrição de chamadas 27

S

segurança
Bluetooth 73
browser da Web 57
senha de restrição 19
sensores 62
sincronização de dados 76
SMS (serviço de mensagens curtas) 42

T

teclas e componentes 14
tela
alterar a aparência 62
indicadores 16
tela inicial 15
temas
alterar 62
texto
entrada prevista 40
entrada tradicional 40
modo alfabético 40
modo numérico 40

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

toques musicais
contatos 50

U

UPIN 19

V

Video Centre 59
visão geral da página 55
visualização de menus 18

W

WLAN
pontos de acesso 76

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.